

3：3型テレビドアホン JD-3ME-T 〈録画機能付き〉

取扱説明書



- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください。
- お読みになったあとも、必要に応じていつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

ご使用の前に

ご使用にあたって	2
はじめに	2
安全上のご注意	2
お願い	2
お知らせ	3
ご使用上のご注意	3
カメラ付玄関子機について	3
SDカードの取り扱いについて	3
システム例	4
各部の名称	6
モニター付親機 (JD-3ME-T)	6
モニターの見かた	7
時計を設定する	8
時計設定	8

使いかた

基本システム	
呼出を受ける	10
呼び出す	14
通話中に呼出を受ける	15
通話中に転送する	16
二世帯システム	
呼出を受ける	17
呼び出す	18
通話中に呼出を受ける	19
通話中に転送する	20
玄関をモニターする	21
玄関の様子を見る	21
玄関モニター中に他の玄関子機から呼ばれたら	21
玄関モニター中に他の親機から呼ばれたら	22
映像・音声を再生する	23
再生する	23
保存・消去する	25
留守にする	27
他世帯に転送する (転送セット)	27
転送セット (留守セット) を設定する	28
センサー情報を設定・確認する	29
センサー (ライト) カメラの警戒セットを設定する	29
汎用センサーから呼ばれる (センサー発報)	30
非常ボタンから呼ばれる	31
警戒警報・発報を確認する	31

設定と調整

各種設定メニューを表示する	32
音を設定する	33
タッチ音設定	33
音量設定	33
呼出音設定	34
鳴動時間設定	34
背景色を設定する/ディスプレイのお手入れ	35
画面背景色	35
お手入れ	35
音声で案内する (カメラ付玄関子機)	36
音声ガイド設定	36
呼出を許可する	37
呼出設定	37
遅延時間を設定する	38
警戒遅延時間設定	38
設置設備を設定する	39
施工設定について	39
センサー設定	39
子機設定	39
非常ボタン設定	40
他世帯設定	41
電気錠設定	41
他の機器に出力する	42
移報出力設定	42
SDカードを初期化する	43
SDカードについて	43
SDカードを入れる・取り出す	43
SDカードの初期化	44

知っておいてください

お手入れするには/故障かな?と思ったら	46
お手入れするには	46
故障かな?と思ったら	46
仕様について	47
仕様	47
施工設定一覧	47
アフターサービスについて	表紙裏面

■はじめに

- 設置設備の内容により、ご利用になれる機能・サービスが限定されます。
- ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

本システムは、日本国外ではご利用になれません。
This product is exclusively for use in Japan.

■安全上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



機器内部には、電圧がかかっている部分があります。本体を開けないでください。感電の原因となります。



機器を分解・改造しないでください。火災、感電の原因となります。



仕様に表記された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。



機器に液体（水、ジュース、薬品など）が入ったり、ぬらさないようにしてください。火災、感電の原因となります。



開口部から内部に金属類を差し込んだり落としたりしないでください。火災、感電の原因となります。



埋込のユニット形機器は裏面にAC100Vが入力されています。機器本体を取り外さないでください。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



機器の上に物を置いたり、布などで覆わないでください。火災、故障の原因となります。



次の場所での設置および使用は避けてください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

- ・直射日光の当たる場所、暖房機器、ボイラーなどの近くで温度が上昇するところ
- ・鉄粉、ほこり、油、薬品、硫化水素（温泉地）などのかかるおそれのあるところ
- ・浴室、地下室、温室などの湿度の高いところ
- ・冷凍倉庫内、クーラーの正面などの温度が低いところ
- ・熱器具や調理台のそばなど直接湯気や油煙のあたるところ
- ・調光器、インバータの電気製品などノイズの発生するところ



タッチパネルモニターはボールペンや金属など鋭利な物で入力をしてしないでください。液晶パネルが割れた場合、パネルの内部の液晶には絶対に触れないでください。皮膚の炎症などの原因となることがあります。

- ・万一口に入った場合はすぐにうがいをして医師に相談してください。
- ・目に入ったり、皮膚に付着した場合は清浄な水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。




別売の受話器（ハンドセット）をご使用の場合は、呼出テスト・チャイム音量・呼出音量の確認を行うときは、必ず受話器（ハンドセット）を本体にかけた状態で行ってください。耳を痛める恐れがあります。

■お願い

- 玄関子機は防雨仕様になっていますが、直接打ち水を当てないでください。故障の原因となります。
- OA機器、テレビ、ラジオなどの近くで使用しますと、電波に影響をおよぼしたり雑音が入ったりしますので、本体より1m以上離してご使用ください。
- モニター付親機は、直射日光が当たる場所での使用は避けてください。やむをえない場合は、光を遮るなどしてご使用ください。
- 本システムに使用する電気錠、AV機器など当社ブランド以外の機器については、製造元、販売元の仕様および保証内容にしたがってご使用ください。

■お知らせ

- ラジオ、テレビ、コードレス電話は当製品から1m以上離してご使用ください。
- 電源電圧などが日本国内仕様になっています。国外では使用できません。
- モニター付親機は屋内専用です。屋外では使用できません。
- 壁掛け使用時、上面が黒くすすける場合がありますが、故障ではありません。
- 放送局などのアンテナに近接する地域では、放送が混入する場合があります。
- 本体が多少温かくなることがありますが故障ではありません。
- 携帯電話機を近接する場所で使用すると、誤作動の原因になることがあります。
- モニター画面（TFT液晶パネル）は、非常に精度の高い技術でつくられています。一部に画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- モニター付増設親機の電源スイッチを「ON」にしても、モニター付親機の電源スイッチが「OFF」の場合は動作しません。
- モニター付親機が3台設置されている場合、配線中央の増設親機（JD-3H-T）の電源を「OFF」にしたときは、最遠端の増設親機（JD-3H-T）で映像をモニターできません。
- 複数のモニター付（増設）親機が設置されている場合、各機器の映る範囲が多少異なる場合があります。

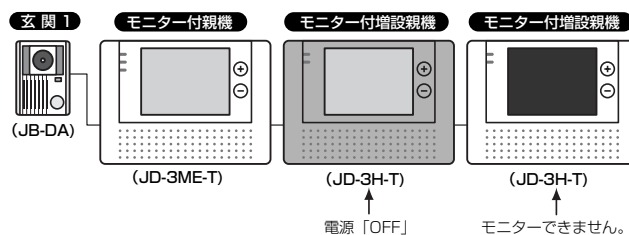

■ご使用上のご注意

- 電源（AC100V）の専用ブレーカーを切らないでください。玄関子機および増設親機との通話ができません。
- モニター付親機から50cm以内の距離で通話してください。離れすぎると音声聞き取りにくくなることがあります。
- モニター付親機と玄関子機のまわりの音が大きく騒がしいとき（子どもの泣き声、ステレオの音響、強風時の風雑音など）は、音声がとぎれて聞き取りにくくなることがあります。
- モニター付親機と玄関子機で通話するときは、相手の話が終わらないうちに話すと、声かとぎれて聞こえることがあります。相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな通話ができます。
- モニター付親機またはSDカードの不具合で録画・録音がされなかった場合の内容の補償はできません。あらかじめご了承ください。

■カメラ付玄関子機について


- カメラ付玄関子機に、直射日光などの強い光が入ると逆光状態となり、来訪者の顔が見えにくくなることがあります。異常ではありません。
- 玄関灯、門灯などが蛍光灯のときは、画面がちらついたり色が変化することがありますが故障ではありません。
- 外の温度が急激に下がったとき（降雨後など）、カメラ付玄関子機内部との温度差により曇りが発生し、映像がぼやけることがあります。異常ではありません。温度差がなくなると元にもどります。
- 夜間は被写体への光量が少なくなるため、画面にノイズが増え、顔が見えにくくなりますが故障ではありません。

■SDカードの取り扱いについて

- SDカードに記録した内容の障害（記録内容の変化・消失など）については、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- SDカードの接触面に触らないでください。ゴミや異物が付着したり、汚れなどで使用できなくなる場合があります。
- 強い静電気や電氣的ノイズの発生しやすい環境での使用・保管をしないでください。記録した内容が消失する原因となります。
- 高温多湿の場所や腐食性ガスのある場所での使用・保管をしないでください。
- SDカードが汚れたときは、乾いた柔らかい素材の布で拭いてください。
- 貼られているラベルは、はがさないでください。SDカードに損傷を与えたり、データが破壊される事があります。
- 新たにラベルやシールを貼らないでください。非常に薄く精密に作られているため、ラベル程度の厚みでも接触不良やデータ破壊などの原因となります。
- 文字の記入はフェルトペン（油性）を使用し、鉛筆やボールペンは使用しないでください。SDカードに損傷を与えたりデータが破壊される事があります。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、水に濡らしたりしないでください。
- SDカードには寿命があります。長期間使用すると新しくデータを書き込めなくなることがあります。

1 基本システム

最大で玄関子機3台、モニター付親機3台を基本に構成したシステムです。

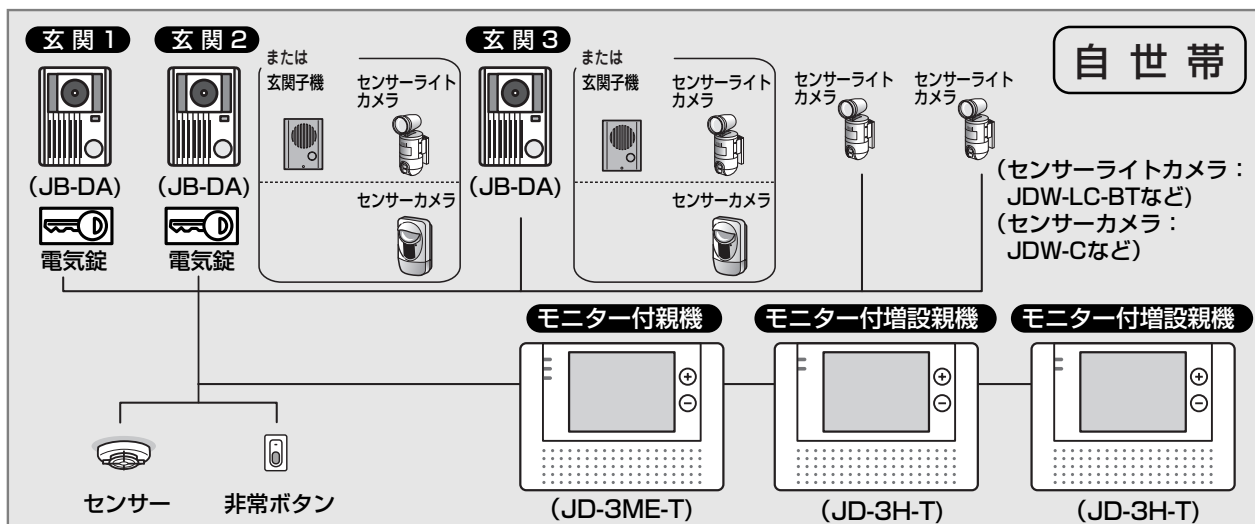


自世帯でお使いいただける機能 (10～16、21～26ページ、29～31ページ)

項 目	お使いいただける機能	参照ページ
呼出を受ける	玄関子機から呼ばれる	10
	外から室内の家族に呼びかける (ファミリーコール)	13
	他の親機から呼ばれる	13
呼び出す	他の親機を呼び出す	14
通話中に呼出を受ける	内線中に玄関子機から呼ばれる	15
通話中に転送する	玄関子機と通話中に転送する	16
玄関をモニターする	玄関の様子を見る	21
	玄関モニター中に他の玄関子機から呼ばれたら	21
	玄関モニター中に他の親機から呼ばれたら	22
映像・音声を再生する	再生する	23
	保存・消去する	25
センサー情報を設定・確認する	センサー (ライト) カメラの警戒セットを設定する	29
	汎用センサーから呼ばれる (センサー発報)	30
	非常ボタンから呼ばれる	31
	警戒警報・発報を確認する	31

2 二世帯システム 各世帯それぞれ最大で玄関子機3台、モニター付親機3台を基本に構成したシステムです。

「二世帯システム」とは、自世帯・他世帯それぞれにモニター付親機（JD-3ME-T）が設置されているシステムです。「二世帯システム」の場合、モニターのメインメニュー画面（7ページ）で **他世帯呼出** が表示されます。また、「二世帯システム」ご利用のお客様は、操作方法【二世帯システム】も合わせてご確認ください。

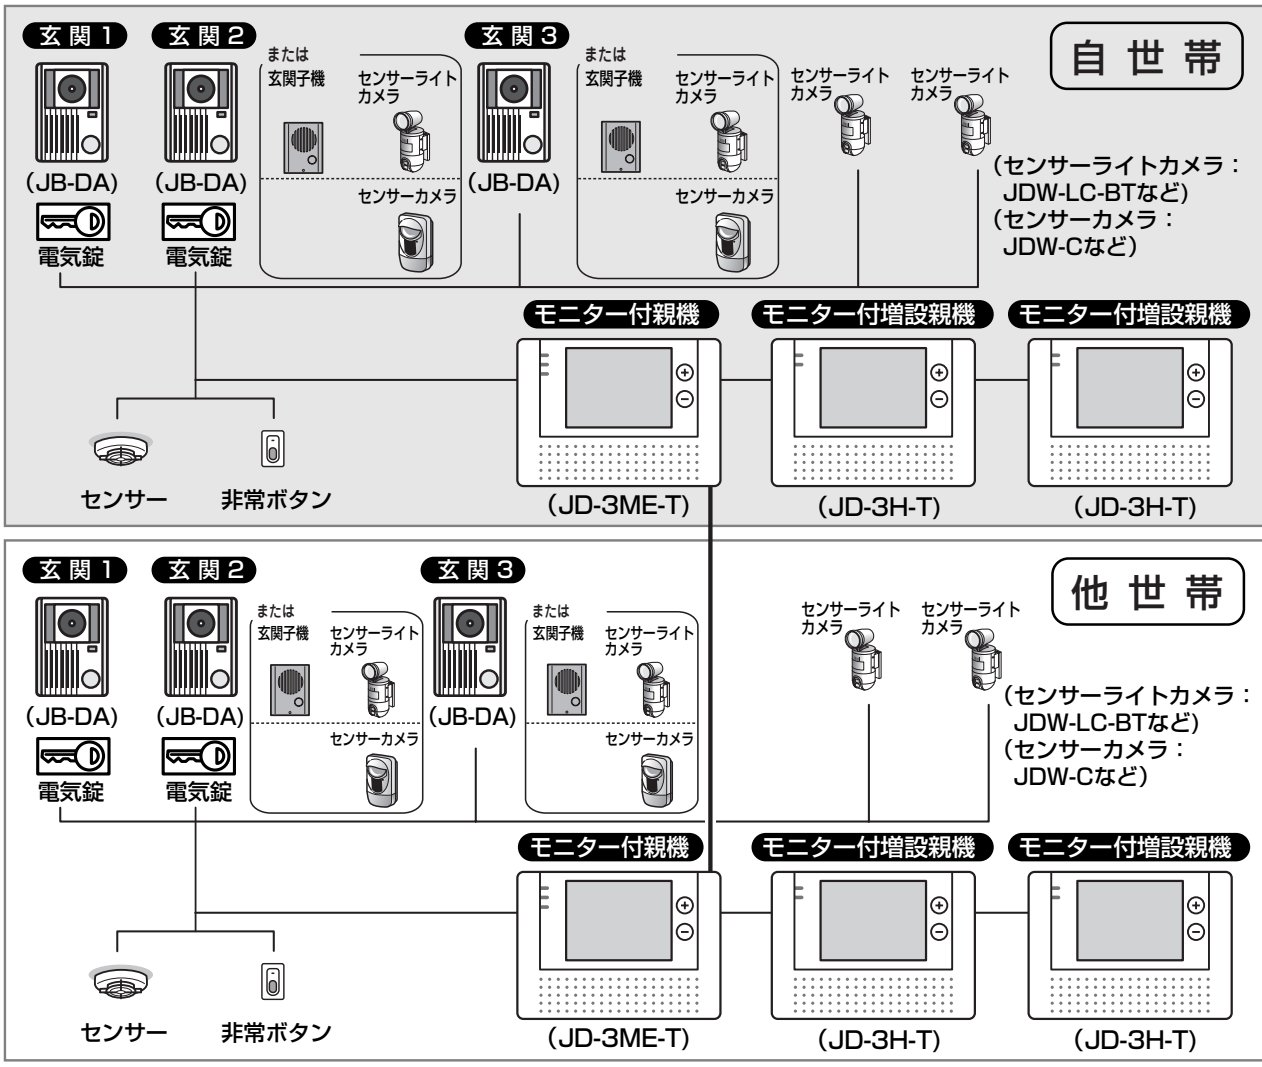

他世帯でお使いいただける機能（17～31ページ）

項 目	お使いいただける機能	参照ページ
呼出を受ける	他世帯の玄関子機から呼ばれる	17
	外から室内の家族に呼びかける（ファミリーコール）	17
	他世帯から呼ばれる	18
呼び出す	他世帯を呼び出す	18
通話中に呼出を受ける	他世帯との通話中に玄関子機から呼ばれる	19
通話中に転送する	玄関子機と通話中に転送する	20
玄関をモニターする	玄関の様子を見る	21
	玄関モニター中に他の玄関子機から呼ばれたら	21
	玄関モニター中に他の親機から呼ばれたら	22
映像・音声を再生する	再生する	23
	保存・消去する	25
留守にする	他世帯に転送する（転送セット）	27
	転送セット（留守セット）を設定する	28
センサー情報を設定・確認する	センサー（ライト）カメラの警戒セットを設定する	29
	汎用センサーから呼ばれる（センサー発報）	30
	非常ボタンから呼ばれる	31
	警戒警報・発報を確認する	31


ご使用の前に

使いかた

設定と調整

知っておくべきこと

■モニター付親機（JD-3ME-T）

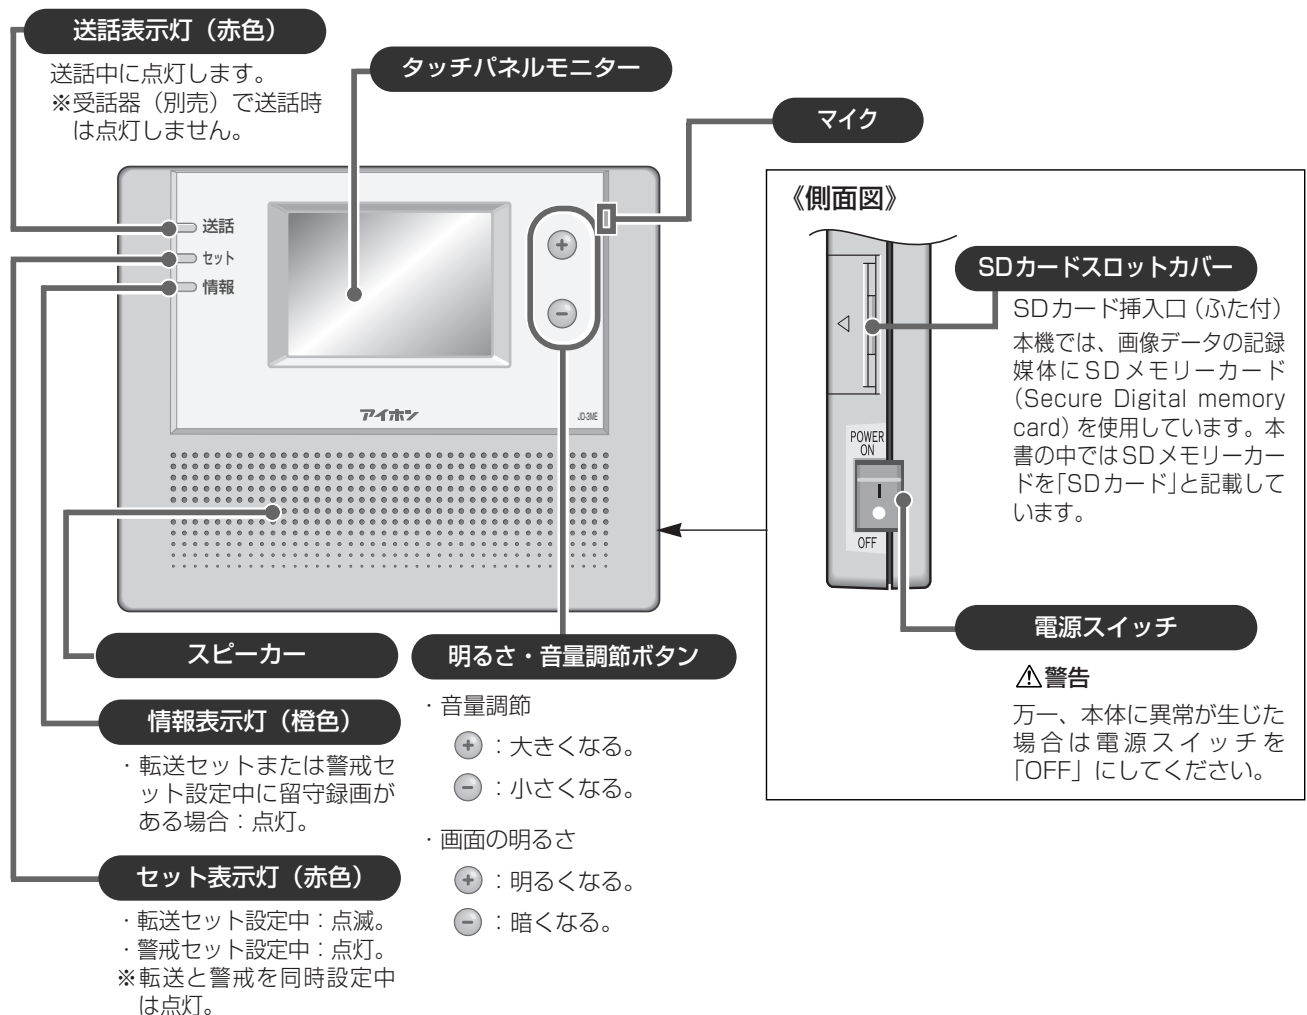

■ハンズフリー通話について

【呼び出されたら】

- ①モニターにタッチします。
- ②こちらから相手に話しかけると送話表示灯（赤色）が点灯します。
- ③送話表示灯（赤色）が消えているとき、相手の声が聞こえます。
- ④お話しは② ③を交互に繰り返してください。
- ⑤通話を終了するときは、**終る**にタッチします。

※室内の声を不用意に外に漏らさないよう、送話中は表示灯（赤色）が点灯してお知らせします。

※通話時、交互にお話することで、送話表示灯（赤色）がついたり消えたりしますが故障ではありません。


■受話器（ハンドセット）について

別売の受話器（ハンドセット）が取り付けられます。

【受話器（ハンドセット）での通話】


- ①呼出音が鳴り、モニターに映像が映ります。
- ②受話器をとりあげて通話します。
- ③お話しが終わったら、受話器を元に戻します。

ハンズフリーで通話中に受話器をとりあげると、受話器での通話ができます。
お話しが終わったら受話器を元に戻します。

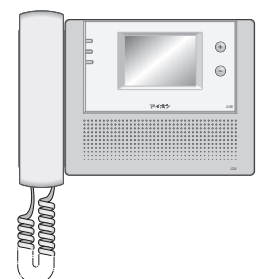

設置設備の内容により異なります。

■モニターの見かた

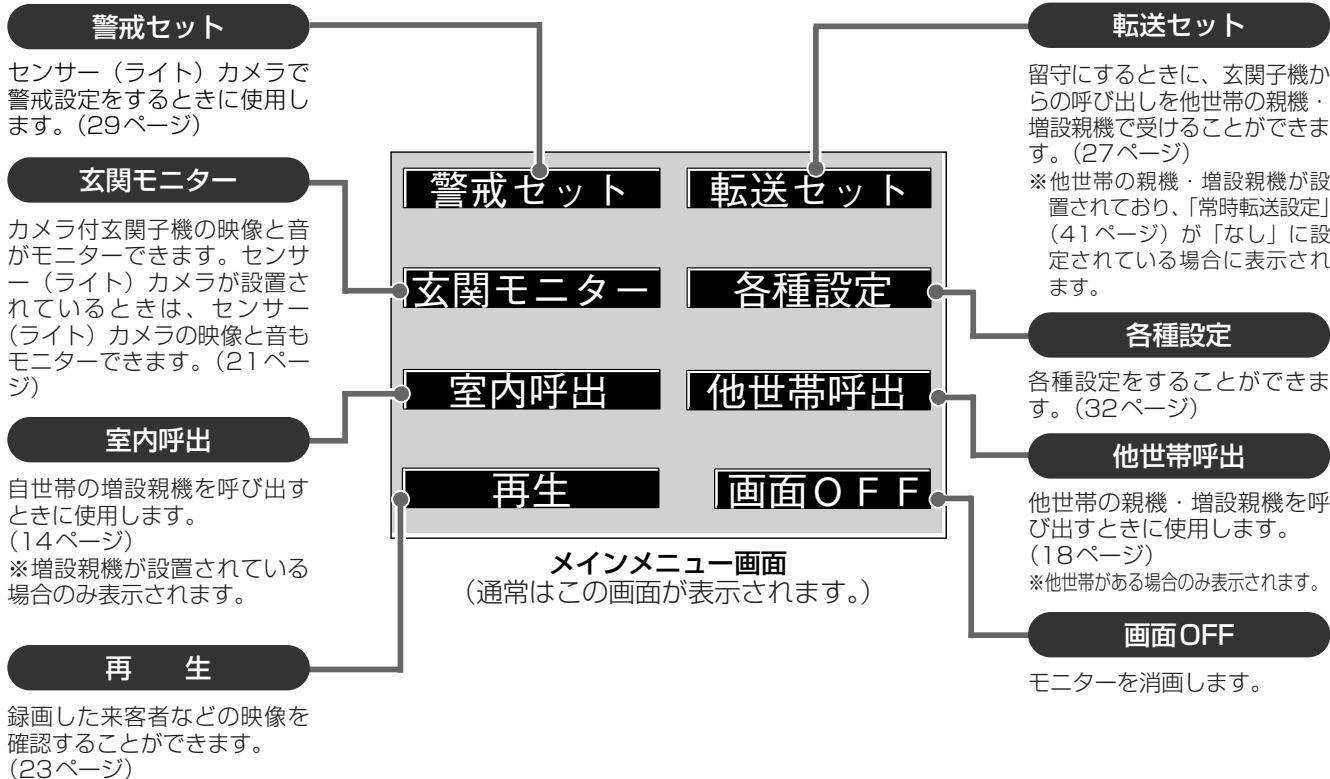

■表示される呼出元の種類について

呼出を受けたときや呼び出すときなど、モニターに呼出元または呼出先がそれぞれ簡略して表示されます。

	モニター表示	呼出元・呼出先
単世帯システム	玄関1～3	玄関子機1～3から呼ばれた場合。 玄関子機1～3をモニター、または通話している場合。
	室内	ほかの親機から呼ばれた場合。（増設親機が設置されている場合のみ） ほかの親機を呼び出した場合。（増設親機が設置されている場合のみ）
	カメラ1～4	警戒セット設定中に、センサー（ライト）カメラ（オプション）が侵入者を感知した場合。 センサー（ライト）カメラ（オプション）をモニターしている場合。
二世帯システム	他玄関1～3	他世帯の玄関子機1～3から呼ばれた場合。 他世帯の玄関子機1～3をモニター、または通話している場合。
	他世帯	他世帯の親機から呼ばれた場合。（他世帯の親機が設置されている場合のみ） 他世帯の親機を呼び出した場合。（他世帯の親機が設置されている場合のみ）
	他カメラ1～4	警戒セット設定中に、センサー（ライト）カメラ（オプション）が侵入者を感知した場合。 センサー（ライト）カメラ（オプション）をモニターしている場合。

- ・カメラ付玄関子機が1台しか設定されていない場合は、「玄関」と表示されます。
- ・「玄関2」、「玄関3」は、カメラなし玄関子機も接続できます。
- ・モニター表示の文字は、呼出中は点滅し、通話中またはモニター中は点灯します。


お知らせ

- ・画面は約1分間以上操作しないと、消画します。

■施工設定について

△注意

「各種設定」の「施工設定」（39ページ）項目は、施工業者が設定を行います。お客様は絶対に設定を変更しないでください。

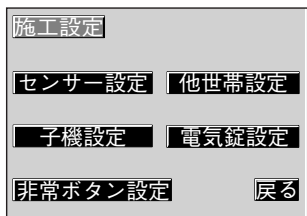

〈施工設定画面〉

ご使用の前に

使いかた


設定と調整

知っておくべきこと


■時計設定

はじめて本機をご使用になる前に、最初に時計設定をします。設定した「年・月・日・時・分」は、録画日時として使用されます。

はじめて本機をお使いになる場合、モニターにタッチすると、以下の画面が表示されます。

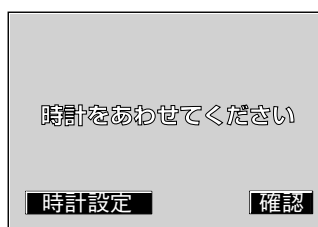


1 「時計設定」にタッチします。

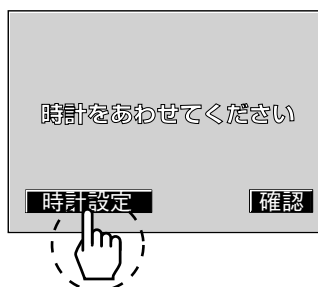

2 時計設定画面の「西暦年」が点滅します。

▲・▼にタッチして西暦を設定します。

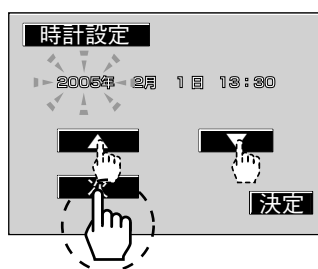


お知らせ

・時計設定画面は、メニュー画面で **各種設定** → **→2** → **時計設定** の順にタッチしても表示できます。


3 次 にタッチすると、「月」が点滅します。

▲・▼にタッチして月を設定します。

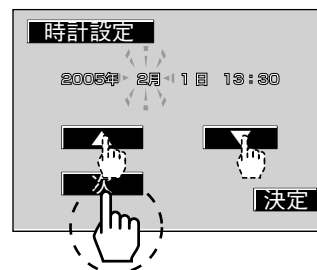


4 次 にタッチすると、「日」が点滅します。

▲・▼にタッチして日付を設定します。

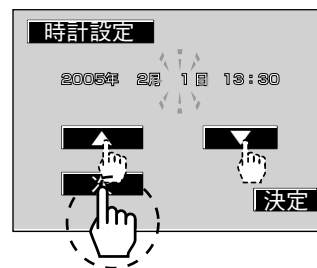


5 次 にタッチすると、「時」が点滅します。

▲・▼にタッチして時刻（時間）を設定します。

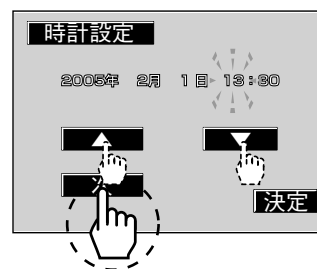


6 次 にタッチすると、「分」が点滅します。

▲・▼にタッチして時刻（分）を設定します。

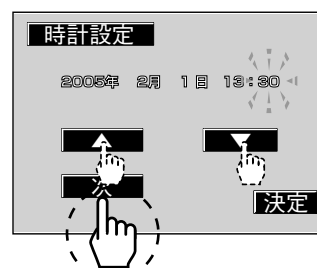

7 決定 にタッチします。

設定が完了します。

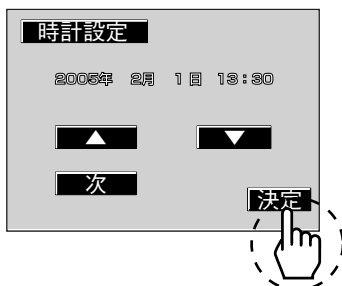

お知らせ

- ・ 設定した時刻は録画画面に表示されます。
 - ・ 時計は月差±60秒の誤差が生じます。定期的に調整することをおすすめします。
- 数字を設定するときのタッチ操作について
- ・ ▲ (1回押し) : 数字が1つ増えます。
 - ・ ▲ (1秒以上長押し) : 数字が連続して増えます。
 - ・ ▼ (1回押し) : 数字が1つ減ります。
 - ・ ▼ (1秒以上長押し) : 数字が連続して減ります。
 - ・ 次 : 次の項目に移動します。
 - ・ 決定 : 設定が完了します。

呼出を受ける【基本システム】

設置設備の内容により異なります。

■玄関子機から呼ばれる

玄関子機から呼ばれた場合、最大約 1 分間の通話ができます。

カメラ付玄関子機 1 から呼び出された場合

- 1 呼出音※が鳴り、モニターに映像が映ります。外の音声も聞こえます。




- ・ **音量** : 受話音量が変更できます。
- ・ **電気錠** : 電気錠が解錠できます。(11 ページ)

お知らせ

- ・ 約 45 秒以内に応答しないと、映像・音声とも切れます。
- ・ ※呼出音について
呼び出される場所ごとに呼出音を変更することができます。(34 ページ)

- 2 タッチパネルモニターにタッチします。

通話できます。

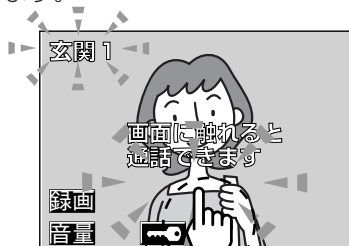

- ・ **音量** : 受話音量が変更できます。
- ・ **電気錠** : 電気錠が解錠できます。(11 ページ)
- ・ **録画** : 手動録画できます。(12 ページ)

お知らせ

- ・ 室内の声を不用意に外に漏らさないよう、送話中は表示灯 (赤色) が点灯してお知らせします。
(ハンズフリー通話時のみ)

- 3 お話しが終わったら、**終る** にタッチします。

モニターの映像が消えます。

お知らせ

- ・ 通話時間は約 1 分間です。(受話器 (ハンドセット) の場合は、通話時間は約 2 分 30 秒です。)
- ・ 通話が終了したあと、約 30 秒以内にタッチパネルモニターにタッチすると、**通話** が表示されます。**通話** にタッチすると、今まで通話していた玄関子機ともう一度通話できます。
- ・ カメラなし玄関子機をご使用の場合は、映像表示・録画 (録音) はできません。

■受話音量を変更する

相手の声の大きさを 7 段階に調節することができます。初期設定値は「5」に設定されています。

- 1 呼出を受けたとき、または通話中に **音量** にタッチします。



<カメラ付玄関子機から呼ばれた場合>

- 2 受話音量の現在の設定が表示されます。



- 3 本機の **+** **-** を押します。




- ・ 受話音量を調節します。

- ・ **+** : 受話音量を大きくする。
- ・ **-** : 受話音量を小さくする。

- 4 **決定 (1~7の任意の数字)** にタッチします。

設定が完了します。

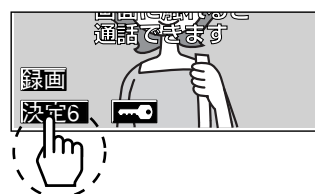

お知らせ

- ・ 受話器 (別売) で通話時は受話音量は調節できません。
- ・ ハンズフリー通話中などでも受話音量は調節できます。

設置設備の内容により異なります。

■電気錠を解錠する

呼出中または通話中に、玄関の電気錠を解錠します。

- 1 呼出を受けたとき、または通話中に  にタッチします。



＜カメラ付玄関子機1から呼ばれた場合＞

- 2 電気錠が開きます。

来客者に入ってもらいます。

お知らせ

- ・他世帯の玄関の電気錠は解錠できません。


■自動録画（録音）

カメラ付玄関子機から呼び出された場合や、センサー（ライト）カメラ（オプション）警戒セット（29ページ）中に侵入者を感知したときなど、来客者や侵入者を自動で録画（録音）します。

カメラ付玄関子機1から呼ばれた場合

- 1 カメラ付玄関子機から呼ばれると、自動録画します。

毎秒4枚。1件あたり最大で約10秒間（40枚）の録画が出来ます。

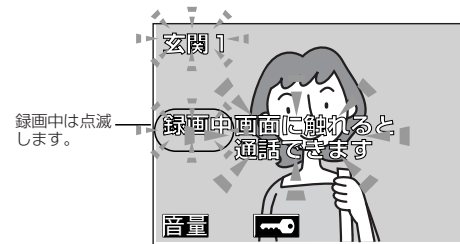

＜カメラ付玄関子機1から呼び出し中の場合＞

- ・  **音量**：受話音量が変更できます。（10ページ）
- ・  **電気錠**：電気錠が解錠できます。（11ページ）

お知らせ

・録画開始までの時間について

呼出元	動作	録画開始までの時間
カメラ付玄関子機	呼出ボタンを押す	呼出音および音声ガイド鳴動終了後
センサーライトカメラ（オプション）	センサー感知	約0.4秒後
センサーカメラ（オプション）	センサー感知	約2秒後

- ・自動録画機能をキャンセルすることはできません。
- ・玄関モニター中の画面は録画されません。手動録画してください。（12ページ）
- ・録画した映像の再生ができます。（23ページ）
- ・カメラなし玄関子機の場合、録画（録音）はできません。

呼出を受ける【基本システム】


設置設備の内容により異なります。

■手動録画（録音）


自世帯のカメラ映像をモニターしながら記録したいときなどに使用します。

- 1 自世帯カメラ付玄関子機またはセンサー（ライト）カメラ（オプション）をモニター中、**録画** にタッチします。

毎秒4枚。1件あたり最大で約10秒間（40枚）の録画が出来ます。

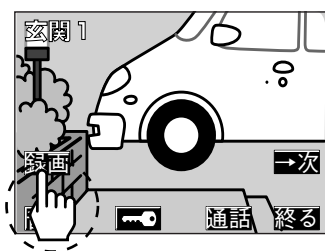

＜カメラ付玄関子機1をモニター中の場合＞

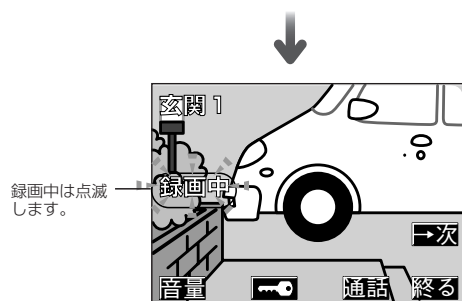

＜カメラ付玄関子機1を録画中の場合＞

- ・ **音量** : 受話音量が変更できます。(10ページ)
- ・ **電錠** : 電気錠が解錠できます。(11ページ)
- ・ **通話** : カメラ付玄関子機、センサー（ライト）カメラと通話できます。
- ・ **→次** : カメラ付玄関子機3台、センサー（ライト）カメラ2台の場合、同一世帯のカメラ付玄関子機（1～3）、センサー（ライト）カメラ（1～2）に切り替わります。
 （例）玄関子機1→玄関子機2→玄関子機3→カメラ1→カメラ2→玄関子機1…

お知らせ

- ・ 録画した映像の再生ができます。(23ページ)


■外から室内の家族に呼びかける (ファミリーコール)

呼び出しに応答しなくても、玄関の様子を映像と音声で確認できます。ご家族との簡単なやりとりに便利です。


カメラ付玄関子機 1 から呼びかけた場合

1 カメラ付玄関子機の (呼出ボタン) を押す。


呼出確認音が鳴ります。

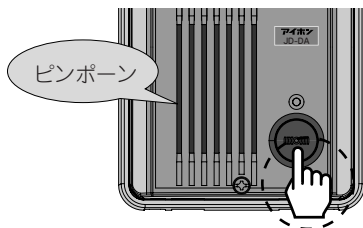

2 カメラ付玄関子機のマイクに話しかけます。

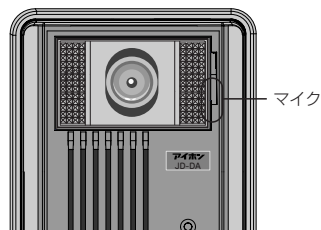

3 室内では呼出音※が鳴り、映像が映ったあと、外の音が聞こえます。

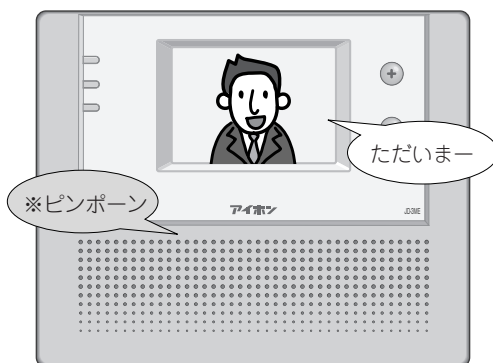


お知らせ

- ・約 45 秒以内に応答しないと、映像・音声とも切れます。
- ・※呼出音について
呼び出される場所ごとに呼出音を変更することができます。(34 ページ) また、他世帯の玄関子機の呼出音は、玄関 1～3 とともに同じ音で鳴ります。

■他の親機から呼ばれる

増設親機が設置されている場合、親機間で最大約 10 分の通話ができます。

1 呼出音が鳴り、モニターに呼出元が表示されます。

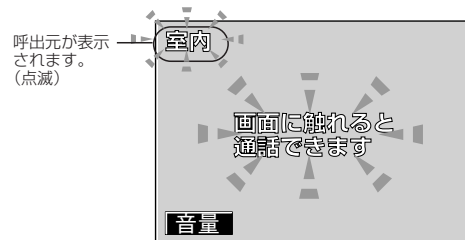

- ・ **音量**：受話音量が変更できます。(10 ページ)

お知らせ

- ・約 45 秒以内に応答しないと、映像・音声とも切れます。

2 タッチパネルモニターにタッチします。


通話できます。




- ・ **音量**：受話音量が変更できます。(10 ページ)

お知らせ

- ・通話時間は約 10 分間です。
- ・通話開始から約 1 分でモニターは消画します。通話を終了するときは、タッチパネルモニターにタッチしたあと、**終る** にタッチしてください。
- ・通話時間の終了約 10 秒前に、右の画面が表示されます。

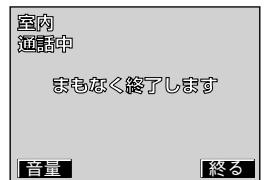

3 お話が終わったら、**終る** にタッチします。

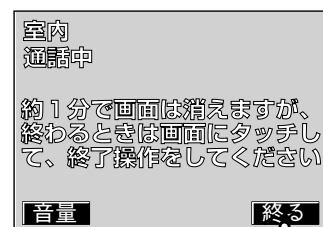


設置設備の内容により異なります。

■他の親機を呼び出す


増設親機が設置されている場合、親機間で最大約 10 分の通話ができます。

- 1 メインメニュー画面で **室内呼出** にタッチします。

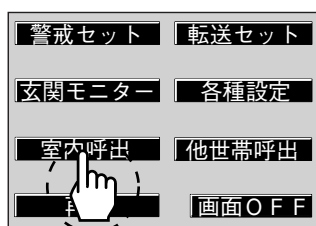


- 2 自世帯の他の親機を呼び出します。

自世帯の他の親機の呼出音が一斉に鳴ります。

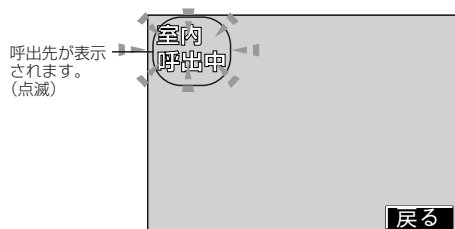


- 3 相手が出たら、お話しします。

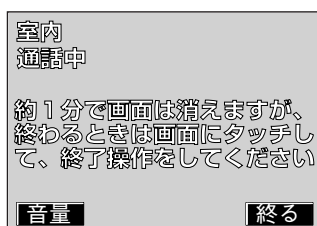

- ・ **音量** : 受話音量が変更できます。(10 ページ)

お知らせ

- ・ 通話時間は約 10 分間です。
- ・ 通話開始から約 1 分でモニターは消画します。通話を終了するときは、タッチパネルモニターにタッチしたあと、**終る** にタッチしてください。
- ・ 通話時間の終了約 10 秒前に、右の画面が表示されます。

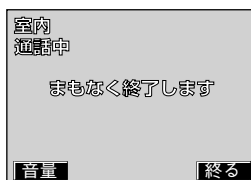


- 4 お話しが終ったら、**終る** にタッチします。

■室内通話中に玄関子機から呼ばれる

自世帯の親機と通話中にカメラ付玄関子機 1 から呼ばれた場合


1 自世帯の親機と通話しています。

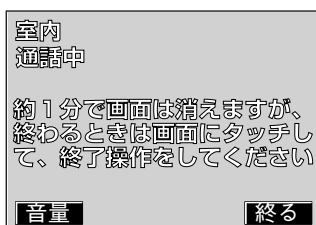

- ・ **音量** : 受話音量が変更できます。(10 ページ)

カメラ付玄関子機 1 から呼ばれると

2 呼出音※が鳴り、モニターに映像が映ります。

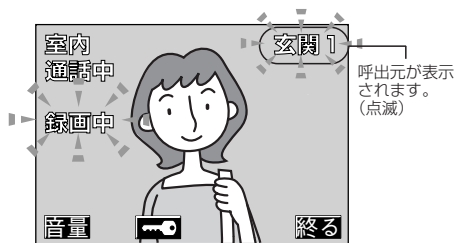

- ・ **音量** : 受話音量が変更できます。(10 ページ)
- ・ **鍵** : 電気錠が解錠できます。(11 ページ)

お知らせ

- ・ 約 45 秒以内に応答しないと、映像は切れます。
- ・ 通話中の親機のみ映像が映ります。通話中の親機以外は応答できません。
- ・ ※呼出音について
呼び出される場所ごとに呼出音を変更することができます。(34 ページ)

3 終る にタッチします。

自世帯の親機との通話が終了します。



4 タッチパネルモニターにタッチします。

「カメラ付玄関子機 1」と通話できます。



- ・ **音量** : 受話音量が変更できます。(10 ページ)
- ・ **鍵** : 電気錠が解錠できます。(11 ページ)

お知らせ

- ・ 室内の声を不用意に外に漏らさないよう、送話中は表示灯 (赤色) が点灯してお知らせします。(ハンズフリー通話時のみ)

5 お話しが終わったら、終る にタッチします。

モニターの映像が消えます。

お知らせ

- ・ 通話時間は約 1 分間です。(受話器 (ハンドセット) の場合は、通話時間は約 2 分 30 秒です。)
- ・ 通話が終了したあと、約 30 秒以内にタッチパネルモニターにタッチすると、**通話** が表示されます。**通話** にタッチすると、今まで通話していた玄関子機ともう一度通話できます。

通話中に転送する【基本システム】

設置設備の内容により異なります。

■玄関子機と通話中に転送する

カメラ付玄関子機 1 と通話中に自世帯の親機に転送する場合

■転送するとき【自世帯親機】

- 1 カメラ付玄関子機 1 と通話中に **転送** にタッチします。



- ・ **音量** : 受話音量が変更できます。(10 ページ)
- ・ **録画** : 電気錠が解錠できます。(11 ページ)

- 2 相手（自世帯の他の親機）が出たら、お話しします。

- ・ 応答した自世帯の他の親機と通話できます。
- ・ 玄関 1 から呼出がある旨を伝えます。



<転送中画面>

お知らせ

- ・ 約 45 秒以内に応答しないと、呼出は切れます。
- ・ 通話時間は約 1 分間です。

- 3 **終了** にタッチします。


自世帯の親機との通話が終了します。



■転送されたとき【自世帯の他の親機側】

- 1 呼出音が鳴ります。

自世帯の親機から呼び出されます。

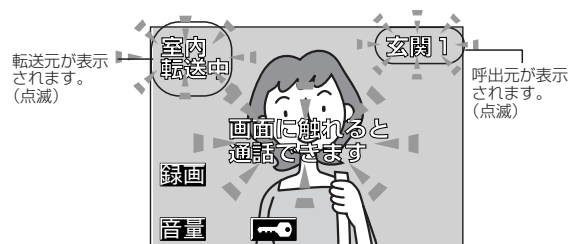

- 2 タッチパネルモニターにタッチします。

自世帯の親機と通話できます。



- 3 自世帯の親機との通話を終了します。

自世帯の親機が **終了** にタッチするか、こちら側で **終了** にタッチするかどちらかで、自世帯の親機との通話が終了します。

- 4 タッチパネルモニターにタッチします。

「カメラ付玄関子機 1」と通話できます。




設置設備の内容により異なります。

■他世帯の玄関子機から呼ばれる

他世帯の親機で転送セット（27ページ）が設定されている場合、他世帯の玄関子機から呼ばれたとき、最大約1分間の通話ができます。

他世帯のカメラ付玄関子機1から呼び出された場合

- 1 呼出音※が鳴り、モニターに映像が映ります。外の音声もきこえます。

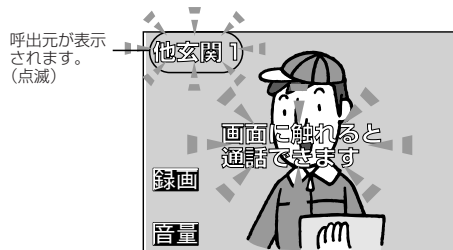


- ・ **音量**：受話音量が変更できます。（10ページ）

お知らせ

- ・ 約45秒以内に応答しないと、映像・音声とも切れます。
- ・ ※呼出音について
呼び出される場所ごとに呼出音を変更することができます。（34ページ）
なお、他世帯の玄関子機はすべて同じ音で鳴ります。

- 2 タッチパネルモニターにタッチします。

通話できます。

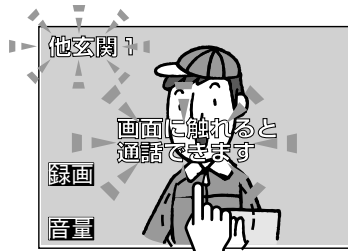

- ・ **音量**：受話音量が変更できます。（10ページ）

お知らせ

- ・ 室内の声を不用意に外に漏らさないよう、送話中は表示灯（赤色）が点灯してお知らせします。（ハンズフリー通話時のみ）

- 3 お話しが終わったら、**終る**にタッチします。

モニターの映像が消えます。

お知らせ

- ・ 通話時間は約1分間です。（受話器（ハンドセット）の場合は、通話時間は約2分30秒です。）
- ・ 通話が終了したあと、約30秒以内にタッチパネルモニターにタッチすると、**通話**が表示されます。**通話**にタッチすると、今まで通話していた玄関子機ともう一度通話できます。
- ・ 他世帯の玄関の電気錠は解錠できません。


■外から室内の家族に呼びかける（ファミリーコール）

呼び出しに回答しなくても、玄関の様子を映像と音声で確認できます。ご家族との簡単なやりとりに便利です。


他世帯のカメラ付他玄関子機1から呼びかけた場合

- 1 カメラ付他玄関子機の**（呼出ボタン）**を押す。


呼出確認音が鳴ります。

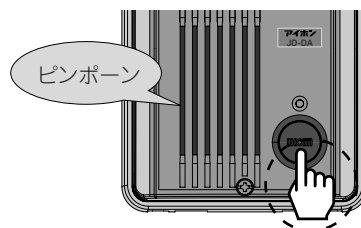

- 2 カメラ付他玄関子機のマイクに話しかけます。

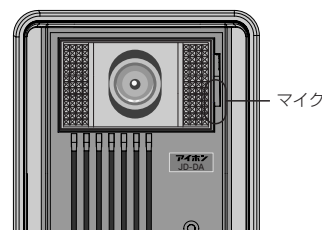

- 3 室内では呼出音※が鳴り、映像が映ったあと、外の音が聞こえます。

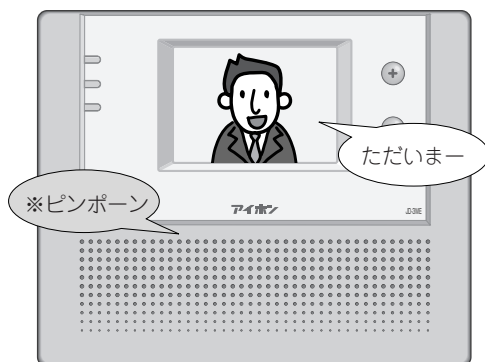

お知らせ


- ・ 約45秒以内に回答しないと、映像・音声とも切れます。
- ・ ※呼出音について
他世帯の玄関子機はすべて同じ音で鳴ります。

設置設備の内容により異なります。

■他世帯から呼ばれる

二世帯システムの場合、他世帯の親機との間で最大約 10 分間の通話ができます。

- 1 呼出音が鳴り、モニターに呼出元が表示されます。

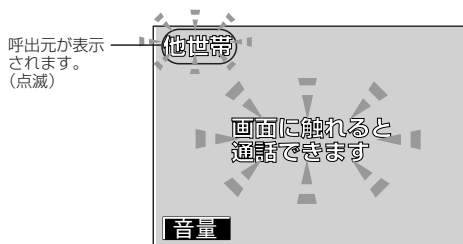

- ・ **音量**：受話音量が変更できます。(10 ページ)

お知らせ

- ・ 約 45 秒以内に応答しないと、映像・音声とも切れます。

- 2 タッチパネルモニターにタッチします。

通話できます。




- ・ **音量**：受話音量が変更できます。(10 ページ)

お知らせ

- ・ 通話時間は約 10 分間です。
- ・ 通話開始から約 1 分でモニターは消画します。通話を終了するときは、タッチパネルモニターにタッチしたあと、**終る** にタッチしてください。
- ・ 通話時間の終了約 10 秒前に、右の画面が表示されます。




- 3 お話しが終わったら、**終る** にタッチします。

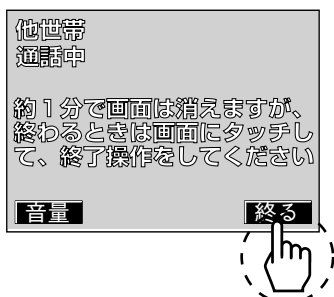

■他世帯を呼び出す


二世帯システムの場合、他世帯の親機との間で最大約 10 分間の通話ができます。

- 1 タッチパネルモニター → **他世帯呼出** にタッチします。

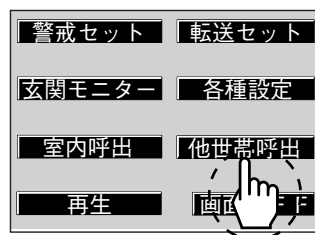


- 2 他世帯の親機を呼び出します。

他世帯の親機の呼出音が一齐に鳴ります。

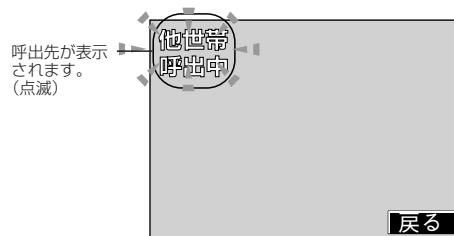


- 3 相手が出たら、お話しします。

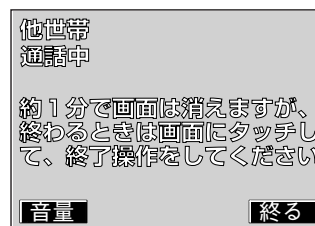

- ・ **音量**：受話音量が変更できます。(10 ページ)

お知らせ

- ・ 通話時間は約 10 分間です。
- ・ 通話開始から約 1 分でモニターは消画します。通話を終了するときは、タッチパネルモニターにタッチしたあと、**終る** にタッチしてください。
- ・ 通話時間の終了約 10 秒前に、右の画面が表示されます。

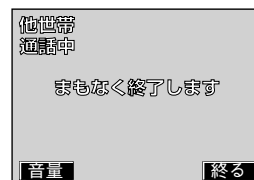


- 4 お話しが終わったら、**終る** にタッチします。

■他世帯との通話中に玄関子機から呼ばれる

他世帯の親機と通話中にカメラ付玄関子機 1 から呼ばれた場合


1 他世帯の親機と通話中に…。

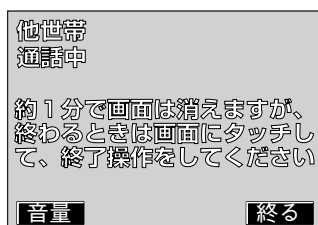

- ・ **音量** : 受話音量が変更できます。(10 ページ)

カメラ付玄関子機 1 から呼ばれると

2 呼出音※が鳴り、モニターに映像が映ります。

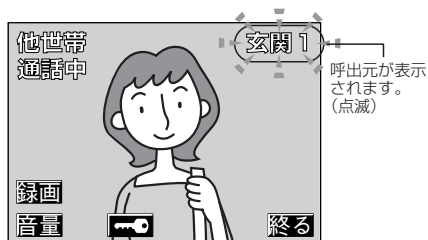

- ・ **音量** : 受話音量が変更できます。(10 ページ)
- ・ **キー** : 電気錠が解錠できます。(11 ページ)

お知らせ

- ・ 約 45 秒以内に応答しないと、映像は切れます。
- ・ 通話中の親機のみ映像が映ります。通話中の親機以外は応答できません。
- ・ ※呼出音について
呼び出される場所ごとに呼出音を変更することができます。(34 ページ)

3 終る にタッチします。

他世帯の親機との通話が終了します。



4 タッチパネルモニターにタッチします。

「カメラ付玄関子機 1」と通話できます。



- ・ **音量** : 受話音量が変更できます。(10 ページ)
- ・ **キー** : 電気錠が解錠できます。(11 ページ)

お知らせ

- ・ 室内の声を不用意に外に漏らさないよう、送話中は表示灯 (赤色) が点灯してお知らせします。(ハンズフリー通話時のみ)

5 お話しが終わったら、終る にタッチします。

モニターの映像が消えます。

お知らせ

- ・ 通話時間は約 1 分間です。(受話器 (ハンドセット) の場合は、通話時間は約 2 分 30 秒です。)
- ・ 通話が終了したあと、約 30 秒以内にタッチパネルモニターにタッチすると、**通話** が表示されます。**通話** にタッチすると、今まで通話していた玄関子機ともう一度通話できます。

設置設備の内容により異なります。

■玄関子機と通話中に転送する

カメラ付玄関子機 1 と通話中に他世帯の親機に転送する場合

■転送するとき


- 1 カメラ付玄関子機 1 と通話中に **転送** にタッチします。



- ・ **音量** : 受話音量が変更できます。(10 ページ)
- ・ **鍵** : 電気錠が解錠できます。(11 ページ)

- 2 **他世帯** にタッチします。

- ・ 他世帯の親機に転送します。
(他世帯の他の親機を呼出しています。)

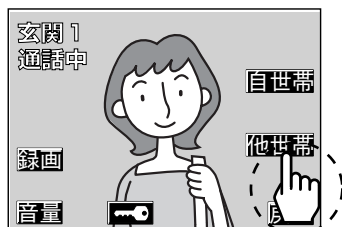


- ・ **自世帯** : 自世帯の親機に転送します。

お知らせ

- ・ 他世帯の親機が2台設置されている場合は、2台とも呼び出しがかかります。
- ・ 自世帯を選択した場合の操作は、16 ページ「転送するとき」の操作 **2** ~ **3** を参照してください。

- 3 相手（他世帯の親機）が出たら、お話しします。

- ・ 最初に応答した他世帯の親機と通話できます。
- ・ 玄関 1 から呼出がある旨を伝えます。

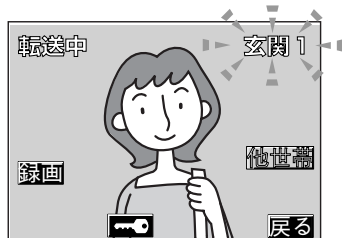

< 転送中画面 >

お知らせ

- ・ 約 45 秒以内に応答しないと、呼出は切れます。
- ・ 通話時間は約 1 分間です。

- 4 **終了** にタッチします。

他世帯の親機との通話が終了します。



■転送されたとき【他世帯の親機側】

- 1 呼出音が鳴ります。

他世帯の親機から呼出されます。



- 2 タッチパネルモニターにタッチします。

他世帯の親機と通話できます。



- 3 他世帯の親機との通話を終了します。

他世帯の親機が **終了** にタッチするか、こちら側で **終了** にタッチするかどちらかで、他世帯の親機との通話が終了します。

- 4 タッチパネルモニターにタッチします。

「カメラ付玄関子機 1」と通話できます。



■玄関の様子を見る


自世帯カメラ付玄関子機 1 をモニターする場合

- 1 タッチパネルモニター → **玄関モニター** にタッチします。



- 2 モニターしたい玄関番号にタッチします。

自世帯「玄関 1」にタッチします。

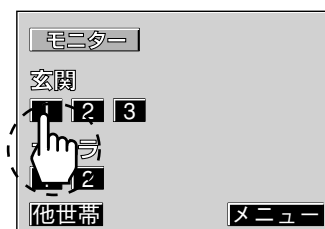


＜カメラ付玄関子機 3 台、センサー（ライト）カメラ 2 台が設置されている場合＞

- ・ **他世帯**：他世帯が設置されている場合に表示されます。**他世帯** にタッチすると、自世帯と同様に他世帯の玄関子機やカメラをモニターすることができます。

お知らせ

- ・ 二世帯システムでない場合で、カメラ付玄関子機が 1 台のみ設置されているときは、**玄関モニター** にタッチすると、「玄関 1」は「玄関」となり、**→次** は表示されません。

- 3 玄関の映像と音声を確認できます。

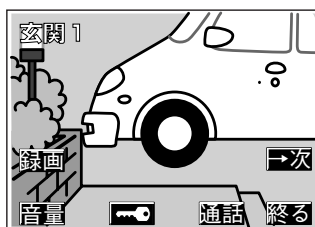

- ・ **録画**：手動録画できます。（12 ページ）
- ・ **音量**：受話音量が変更できます。（10 ページ）
- ・ **電気錠**：電気錠が解錠できます。（11 ページ）
- ・ **通話**：玄関と通話ができます。
- ・ **→次**：同一世帯のカメラ付玄関子機（1～3）、センサー（ライト）カメラ（1～2）に切り替わります。
（例）玄関子機 1 → 玄関子機 2 → 玄関子機 3
→ カメラ 1 → カメラ 2 → 玄関子機 1 …

お知らせ

- ・ 約 1 分後に消えます。

- 4 **終る** にタッチします。

操作[2]の画面に戻ります。

お知らせ

- ・ 二世帯システムでない場合で、カメラ付玄関子機が 1 台のみ設置されているときは、操作[1]の画面に戻ります。

■玄関モニター中に他の玄関子機から呼ばれたら

玄関子機 1 をモニター中に玄関子機 3 から呼ばれた場合

- 1 カメラ付玄関子機 1 をモニター中…。

カメラ付玄関子機 3 から呼ばれると…

- 2 呼出音※が鳴り、カメラ付玄関子機 3 の映像に切り替わります。



- ・ **音量**：受話音量が変更できます。（10 ページ）

お知らせ

- ・ 約 45 秒以内に応答しないと、映像・音声とも切れます。
- ・ **※呼出音について**
呼び出される場所ごとに呼出音を変更することができます。（34 ページ）

- 3 タッチパネルモニターにタッチします。

「カメラ付玄関子機 3」と通話できます。



- 4 お話しが終わったら、**終る** にタッチします。

モニターの映像が消えます。

設置設備の内容により異なります。


■玄関モニター中に他の親機から呼ばれたら

玄関子機 1 をモニター中に自世帯（増設親機）から呼ばれた場合

1 カメラ付玄関子機 1 をモニター中…

自世帯（増設親機）から呼ばれると…

2 呼出音が鳴り、モニターに呼出元が表示されます。

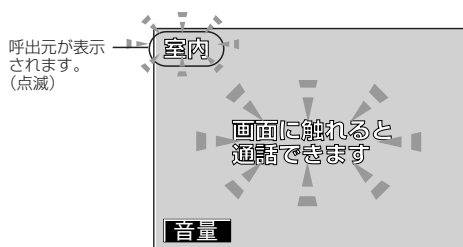

・ **音量**：受話音量が変更できます。(10ページ)

お知らせ


・ 約 45 秒以内に応答しないと、映像・音声とも切れます。

3 タッチパネルモニターにタッチします。

「自世帯（増設親機）」と通話できます。



4 お話しが終わったら、**終る** にタッチします。

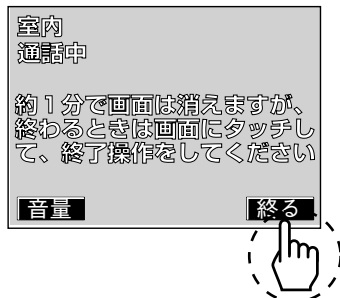

■映像を切り替える【センサー（ライト）カメラ】


センサー（ライト）カメラ（オプション）が設置されている場合、モニター付親機で映像がモニターできます。

1 タッチパネルモニター → **玄関モニター** にタッチします。



2 モニターしたいカメラ番号にタッチします。


「カメラ 1」にタッチします。

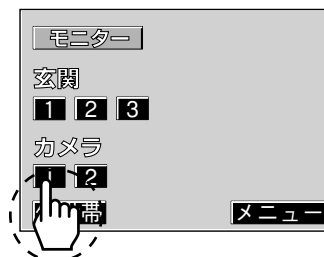

＜カメラ付玄関子機 3 台とセンサー（ライト）カメラ 2 台が設置されている場合＞

3 設置場所の映像が確認できます。

センサーライトカメラの場合は、自動でライトが点灯します。（センサーライトカメラの設定によって異なります。）

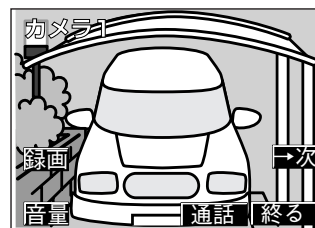

- ・ **録画**：手動録画できます。(12ページ)
- ・ **音量**：受話音量が変更できます。(10ページ)
- ・ **通話**：センサー（ライト）カメラと通話できます。
※センサー（ライト）カメラの設定によります。
- ・ **終る**：モニター選択画面（操作 **2** 画面）に戻ります。
- ・ **→次**：同一世帯のカメラ付玄関子機（1～3）、センサー（ライト）カメラ（1～2）に切り替わります。
(例) 玄関子機 1 → 玄関子機 2 → 玄関子機 3
→ カメラ 1 → カメラ 2 → 玄関子機 1 …

お知らせ


・ 約 1 分後に消えます。

4 **終る** にタッチします。

モニターの映像が消えます。

■再生する


転送セット（28ページ）または警戒セット（29ページ）を設定中に自動録画され、再生されない映像があると、情報表示灯（6ページ）が橙色に点灯します。情報表示灯が橙色に点灯しているときモニターにタッチすると、以下の画面が表示されます。

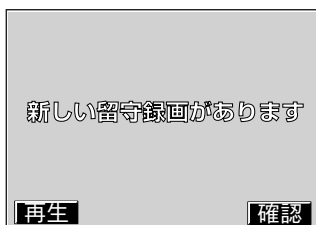


- ・ **確認**：メインメニュー画面（7ページ）に戻ります。

■準動画を再生

1 再生 にタッチします。

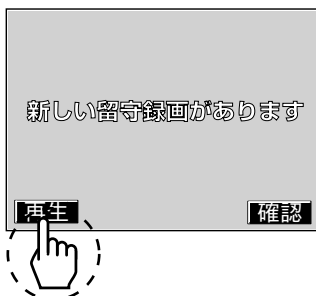


2 最新の録画映像（静止画）が再生されます。

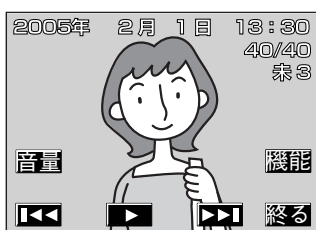


<静止画再生中の場合>

3 再生 にタッチします。

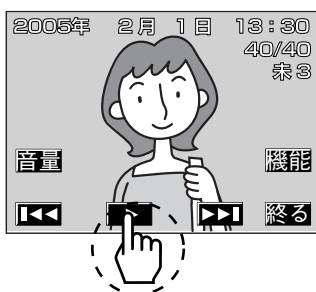

4 最新の録画映像（準動画）が再生されます。

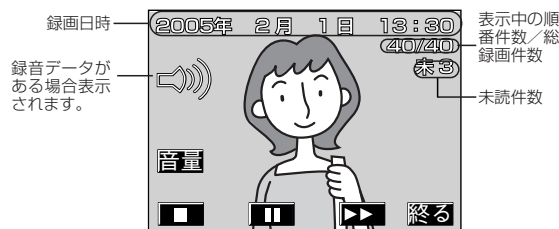


<準動画再生中の場合>

- ・ **再生**：再生を停止したあと、1枚目の静止画を表示します。（24ページ）
- ・ **再生**：再生中の準動画・音声を一時停止します。（24ページ）
- ・ **早送り**（1回押し）：早送りします。1件分の早送りが終了すると、次の静止画を表示します。（音声は停止します）
- ・ **早送り**（1秒以上長押し）：早送りします。1件分の早送りが終了すると、次の動画も早送りします。（音声は停止します）
- ・ **音量**：受話音量が変更できます。（10ページ）

5 終了 にタッチします。

準動画再生を終了します。

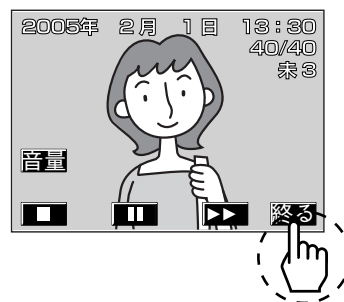


お知らせ

- ・ 録画件数（43ページ）を超えた場合は、古いものから上書きされます。ただし、録画映像を保存した場合（25ページ）は消去されません。
- ・ 録音件数（最大20件）以上に録画された場合は、古い録音から順に、自動的に消去されます。
- ・ 情報表示灯は未読画面をすべて再生すると消灯します。


映像・音声を再生する

■静止画を再生

- 1** 準動画再生画面で、**■** にタッチします。

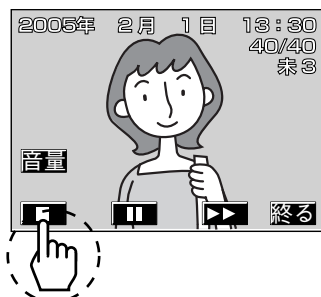

- 2** 準動画再生が停止し、次（2件目）の静止画が表示されます。

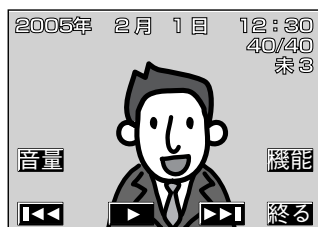


<静止画再生中の場合>

- ・ **▶** : 静止画を準動画再生します。
- ・ **◀◀** : 前（表示している画像より、日付の新しい画像）の静止画を表示します。
- ・ **▶▶** : 次（表示している画像より、日付の古い画像）の静止画を表示します。
- ・ **音量** : 受話音量が変更できます。（10ページ）
- ・ **機能** : 画像データの保存・個別の消去ができます。（25ページ）


- 3** **終了** にタッチします。

静止画再生を終了します。

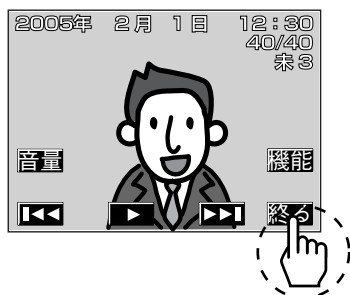


■静止画を再生（コマ送り再生）

- 1** 準動画再生画面で、**■** にタッチします。

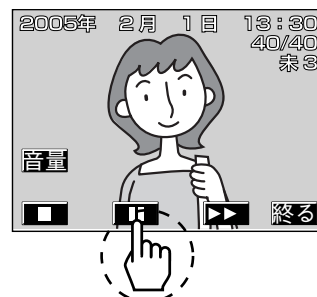

- 2** 準動画再生が停止し、静止画が表示されます。

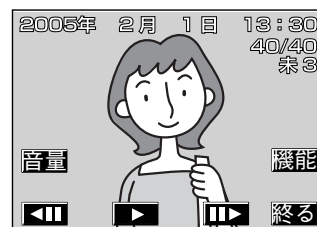


<静止画再生中の場合>

- ・ **▶** : 静止画を準動画再生します。（音声は再生されません）
- ・ **▶▶** : 押すごとに順にコマ送りされます。1件分のコマ送りが終了すると、次（2件目）の静止画が表示されます。
- ・ **◀◀** : 押すごとに逆にコマ送りされます。1枚目の静止画に戻ると、静止画再生画面に戻ります。
- ・ **音量** : 受話音量が変更できます。（10ページ）
- ・ **機能** : 画像データの保存・個別の消去ができます。（25ページ）

- 3** **終了** にタッチします。

静止画再生を終了します。

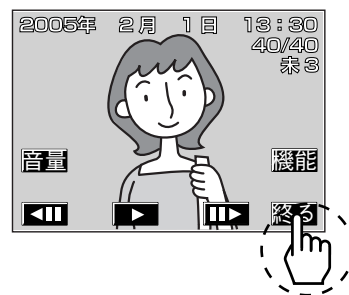


■保存・消去する

■録画映像を保存する

録画映像を保存すると、録画件数を越えた場合でも上書きされません。保存件数は最大10件です。

- 1 静止画面で保存したい画像を表示します。

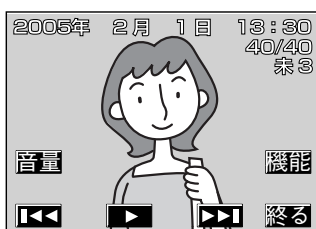

- 2 **機能** → **保存** の順にタッチします。



- 3 保存が完了します。

保存されると、画面右に「保+保存枚数」が表示されます。




- ・ **解除** : 保存が解除されます。
- ・ **消去** : 表示画面を消去します。

お知らせ


- ・ 保存可能件数（10件）を超えた場合は、「保存できません」と表示されます。不要画像の保存を解除してください。

■個別に録画映像を消去する

- 1 静止画面で消去したい画像を表示します。

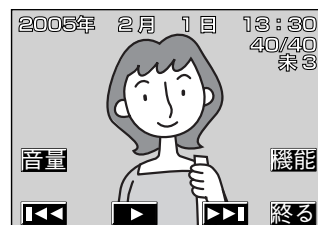


- 2 **機能** → **消去** の順にタッチします。

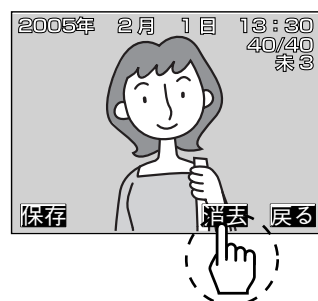

- 3 **はい** にタッチします。

消去されます。

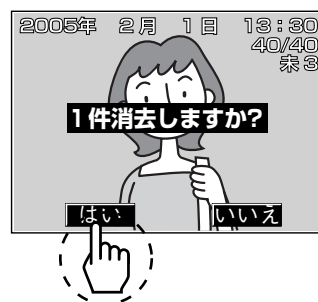

- ・ **いいえ** : 消去を中止し、再生メニュー画面（操作1の画面）に戻ります。


お知らせ

- 消去した録画映像（録音）は元に戻すことはできません。
- ・ 録画映像を1件ずつ消去できます。
- ・ 一括して消去する場合は、「全画面消去」（26ページ）を参照してください。


映像・音声を再生する

■録画映像をすべて消去する

- 1 メニュー画面で**再生** → **全画面消去**の順にタッチします。

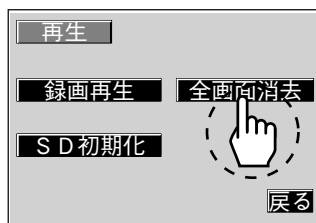

- 2 **はい** にタッチします。

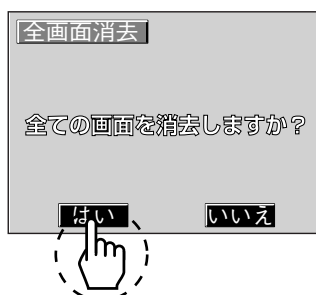

- ・ **いいえ** : 全画面消去を中止し、再生メニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 消去した録画映像（録音）は元に戻すことはできません。

！注意

- ・ 全画面消去を行うと、保存設定（25ページ）されている画像も消去されます。

■パソコンに録画映像を取り込む

SD カード（43 ページ）に記録された画像データのみをパソコンに取り込んで保存することができます。（音声データは取り込むことができません）画像データはJPEG形式で保存されています。

！注意

- ・ SD カードには画像データのみ記録されています。録音データは記録されていません。
- ・ SD カードに対応したパソコンもしくは環境については、パソコンメーカーまたはSDカードメーカーにお問い合わせください。


- 1 本機の電源を切る。
- 2 SD カードを取り出す。（44 ページ）
- 3 SD カードをパソコンに差し込む。

パソコンおよび周辺機器の取扱説明書を参照してください。

設置設備の内容により異なります。

■他世帯に転送する（転送セット）

自世帯を留守にするときなど、玄関子機の呼び出し（センサー（ライト）カメラ・汎用センサー・警戒警報などの警報音）を他世帯で受けることができます。

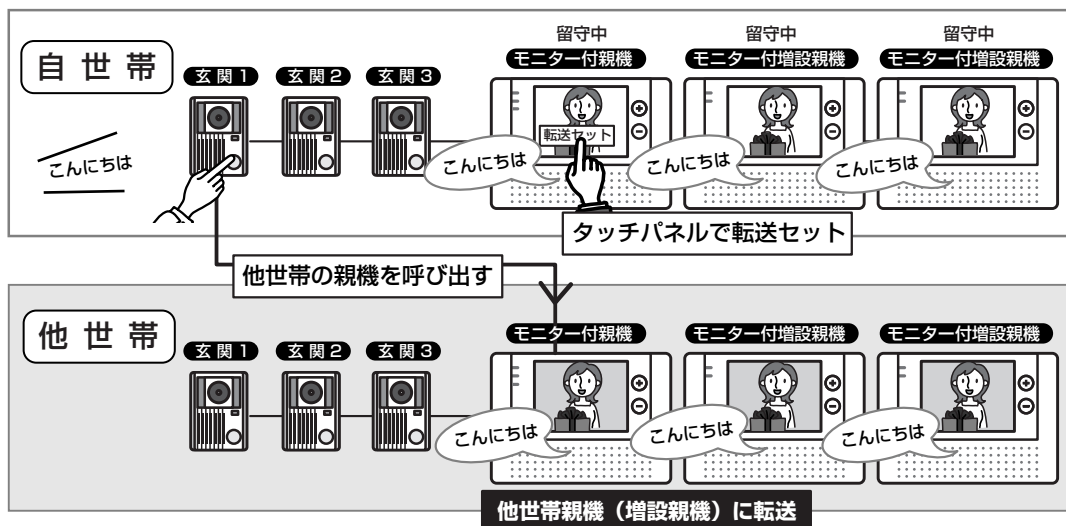

注意

あらかじめ「転送セット（留守セット）」（28ページ）を設定しておいてください。

留守中に自世帯の玄関子機から呼ばれると…

- 1 他世帯の親機でも呼出音が鳴り、モニターに映像が映ります。



- ・ **音量**：受話音量が変更できます。（10ページ）

お知らせ

- ・ 約45秒以内に応答しないと、映像・音声とも切れます。

- 2 タッチパネルモニターにタッチします。

通話できます。



- ・ **音量**：受話音量が変更できます。（10ページ）

お知らせ

- ・ 室内の声を不用意に外に漏らさないよう、送話中は表示灯（赤色）が点灯してお知らせします。（ハンズフリー通話時のみ）

- 3 お話しが終わったら、**終る** にタッチします。

モニターの映像が消えます。

お知らせ

- ・ 通話時間は約1分間です。（受話器（ハンドセット）の場合は、通話時間は約2分30秒です。）

転送セット（留守セット）を設定する

設置設備の内容により異なります。


自世帯を留守にするときなどに設定します。

！注意

- ・転送セット（留守セット）設定中に以下の操作を行うと、転送セット（留守セット）は自動的に解除されます。
自世帯を留守にするときは、もう一度転送セット（留守セット）を設定してください。
玄関子機の呼び出しを自世帯で受けた場合
呼出操作（14、18ページ）を行った場合
モニター操作（21ページ）を行った場合
再生操作（23ページ）を行った場合
- ・「他世帯設定」（41ページ）の「常時転送設定」を **あり** に設定している場合は、常時、転送セット（留守セット）された状態になるため、**転送セット** は表示されません。

設定のしかた

- 1 タッチパネルモニター → **転送セット** にタッチします。

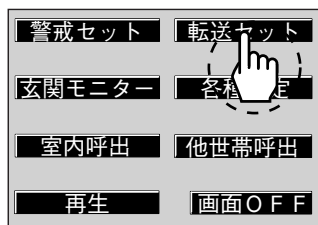

- 2 転送セット（留守セット）が設定されます。

設定中は、**転送セット** が緑色になります。また、本機のセット表示灯（6ページ）が赤色に点滅します。




お知らせ

- ・「転送セット（留守セット）」と「警戒セット」（29ページ）が両方とも設定されている場合は、セット表示灯（6ページ）が赤色に点灯します。

解除のしかた

- 3 もう一度、**転送セット** にタッチします。

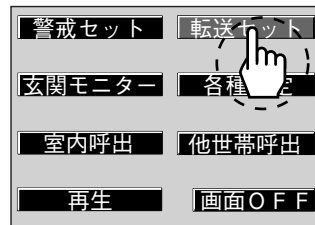

- 4 転送セット（留守セット）が解除されます。

設定が解除されると、**転送セット** が青色になります。また、本機のセット表示灯（6ページ）が消灯します。



設置設備の内容により異なります。

■センサー（ライト）カメラの警戒セットを設定する



！注意

センサー（ライト）カメラ（オプション）が設置されている場合のみご利用いただけます。

「警戒セット」を設定中に、センサーライトカメラが侵入を感知すると、自動的にライトが点灯し、侵入者を威嚇します。モニター付親機はセンサー（ライト）カメラが侵入を感知すると、警報音が鳴り、モニターに映像が映り（自動で録画されます。）外の音声が聞こえます。

設定のしかた

1 タッチパネルモニター → 警戒セットにタッチします。

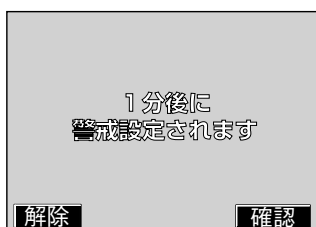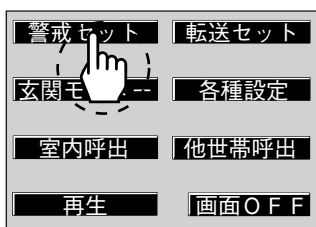


- ・ **解除**：設定が中止され、メインメニュー画面（操作[1]画面）に戻ります。
- ・ **確認**：1つ前の画面に戻ります。

2 警戒セットが設定されます。

警戒セット にタッチしたあと約1分間※は反転し、約1分※経過すると、赤色表示になります。また、本機のセット表示灯（6ページ）は赤色に点灯します。

設定後は赤色になります。

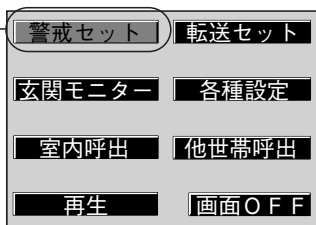


お知らせ

- ・ ※警戒セット時間について
センサー（ライト）カメラの警戒セットが起動するまでの時間が変更できます。（38ページ）
- ・ **警戒セット** をタッチした時点から警戒セット時間がカウントされます。
- ・ 「警戒セット」と「転送セット（留守セット）」（28ページ）が両方とも設定されている場合は、セット表示灯（6ページ）は赤色に点灯します。

解除のしかた

3 もう一度、警戒セットにタッチします。

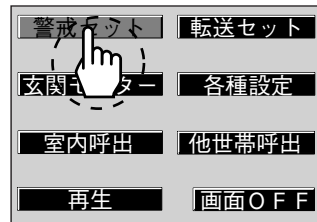

4 警戒セットが解除されます。

設定が解除されると、**警戒セット** が青色になります。また、本機のセット表示灯（6ページ）は消灯します。




！注意

- ・ 本機の警戒セットは電気錠コントローラーとは連動していません。センサー（ライト）カメラとのみ連動します。

設置設備の内容により異なります。

■警戒セット設定中に侵入を感知した場合 (モニター付親機)

- 1 警報音※が鳴り、モニターに映像が映ります。外の音声も聞こえます。

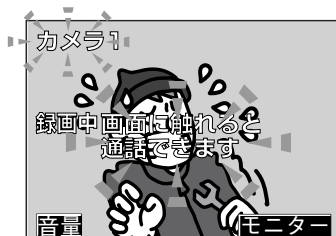


- ・ **音量** : 受話音量が変更できます。(10ページ)
- ・ **モニター** : モニターを開始します。
(警報音が止まり、外の音が聞こえます。室内の音は外に出ません。)

お知らせ

- ・ ※警報音について
警報音は、鳴動時間設定(34ページ)で設定した時間だけ鳴ります。初期設定値は「6秒」に設定されています。
- ・ センサー(ライト)カメラのスピーカー設定がオフの場合、送話することはできません。

- 2 タッチパネルモニターにタッチします。

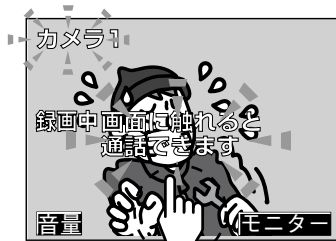

「センサー(ライト)カメラ」と通話できます。


■汎用センサーから呼ばれる(センサー発報)

! 注意

汎用センサー(オプション)が設置されている場合のみご利用いただけます。

センサーが異常を検知すると…

- 1 警報音※が鳴り、発報画面が表示されます。

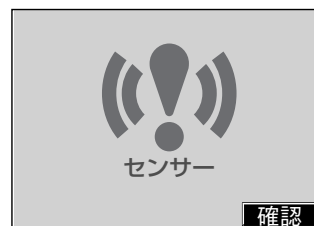

お知らせ

- ・ ※警報音について
警報音は、鳴動時間設定(34ページ)で設定した時間だけ鳴ります。初期設定値は「6秒」に設定されています。

- 2 **確認** にタッチします。

警報音が停止し、発報画面が消画します。



- 3 状況を確認してください。

設置設備の内容により異なります。

■非常ボタンから呼ばれる

! 注意

非常ボタン（オプション）が設置されている場合のみご利用いただけます。

非常ボタンが押されると…

1 警報音が鳴り、発報画面が表示されます。

「カメラ付玄関子機 1」も同時に警報音が鳴ります。




2 状況を確認してください。


■警戒警報・発報を確認する

下記の画面が表示された場合は、感知器・コールボタン・センサーなどをご確認の上、復旧してください。**確認**にタッチすると、警報音が停止し、発報画面が消画します。


〈汎用センサ（住警器）発報画面〉

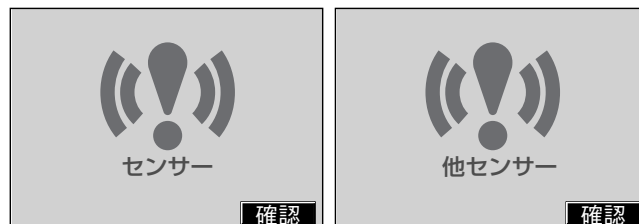

〈非常通報発報画面〉

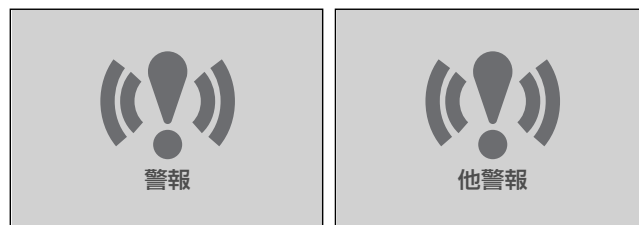

〈警戒警報発報画面〉※

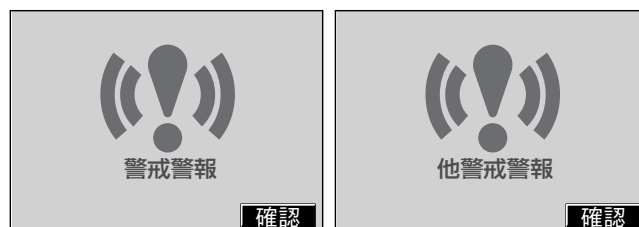


※弊社製電気錠コントローラーが接続され、警戒警報発報した場合に連動発報する機能です。


各種設定メニューを表示する

設置設備の内容により異なります。

- 1 メインメニュー画面で **各種設定** にタッチします。

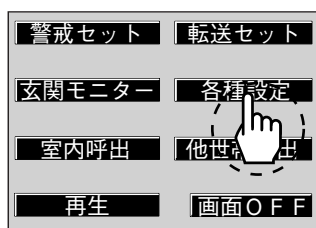


「各種設定 1」画面が表示されます。

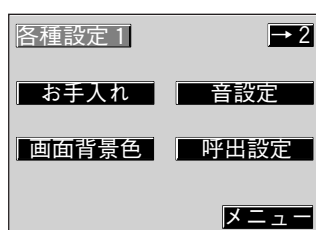

→1 にタッチする。↓ ↑ →2 にタッチする。

「各種設定 2」画面が表示されます。

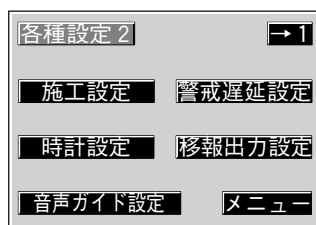


機 能 名		画面のマーク	機 能 説 明
音設定	呼出音設定	呼出音設定	呼び出される場所ごとに呼出音の種類を変更する。
	音量設定	音量設定	呼出音量の大きさを調節する。
	タッチ音設定	タッチ音設定	モニターをタッチしたときの音を鳴らすか鳴らさないかを設定する。
	鳴動時間設定	鳴動時間設定	センサーライトカメラ（オプション）、汎用センサー（オプション）の鳴動時間を設定する。
画面背景色		画面背景色	モニターの背景色を設定する。
呼出規制設定		呼出設定	玄関子機からの呼出音を規制する。
時計設定		時計設定	録画の際に表示される時刻を設定する。
音声ガイド設定		音声ガイド設定	カメラ付玄関子機で、自動的に音声でメッセージを流すか流さないかを設定する。
警戒遅延時間設定		警戒遅延設定	センサー（ライト）カメラ（オプション）の警戒開始までの時間を設定する。
移報出力設定		移報出力設定	内線呼出などの出力情報を、光チャイム（オプション）や回転灯（オプション）などの外部機器に出力する。
施工設定	センサー設定	センサー設定	オプションの汎用センサーからの入力条件を設定する。
	子機設定	子機設定	「カメラ付玄関子機」・「カメラなし玄関子機」・「センサーカメラ」・「センサーライトカメラ」のうちの機器が接続されているかを設定する。
	非常ボタン設定	非常ボタン設定	オプション非常ボタンからの入力条件を設定する。
	他世帯設定	他世帯設定	二世帯（他世帯）を設置した場合の設定をする。
	電気錠設定	電気錠設定	電気錠を接続する場合に電気錠の有無を設定する。
お手入れ		お手入れ	タッチ操作を無効にして、モニターの拭き掃除ができる。

■タッチ音設定


画面にタッチした時の確認音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。初期設定値は「あり」に設定されています。

- 1 メインメニュー画面で **各種設定** → **音設定** → **タッチ音設定** の順にタッチします。

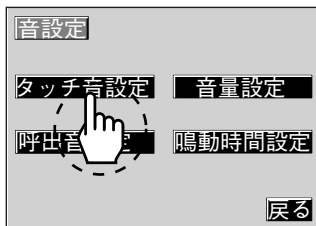

- 2 **あり** または **なし** にタッチします。


鳴らすか鳴らさないかを設定します。
選択したボタンが白色になります。

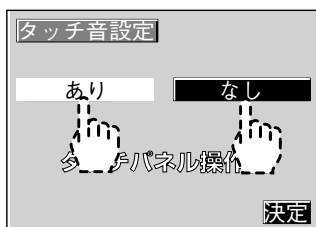

- ・ **あり** : タッチ音を鳴らす。
- ・ **なし** : タッチ音を鳴らさない。

- 3 **決定** にタッチします。

設定が完了します。

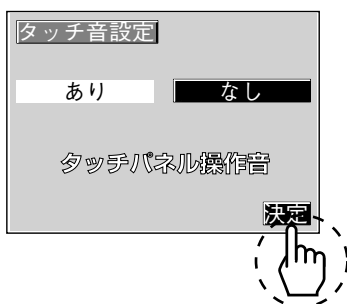


■音量設定


設置設備の内容により異なります。

呼出音量の大きさを、8段階（「切」から「7」まで）で調節できます。初期設定値は「5」に設定されています。


- 1 メインメニュー画面で **各種設定** → **音設定** → **音量設定** の順にタッチします。

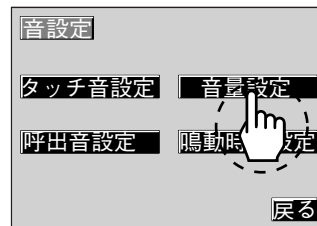

- 2 呼出音量の現在の設定が表示されます。

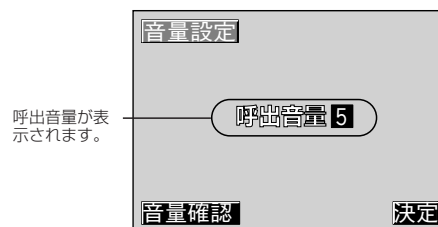


- 3 本機の **+** **-** を押します。

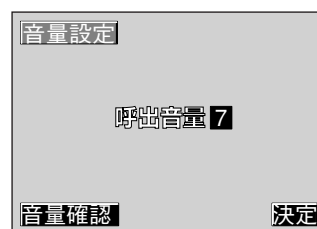

- ・ 呼出音量を調節します。
 + : 呼出音量を大きくする。
 - : 呼出音量を小さくする。
- ・ **音量確認** : 呼出音量が確認できます。

- 4 **決定** にタッチします。

設定が完了します。

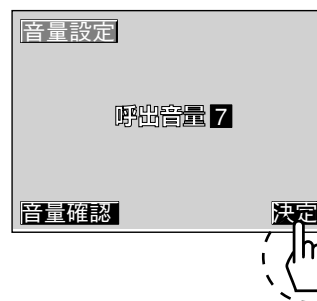


設置設備の内容により異なります。

■呼出音設定

呼出音の種類を、呼び出される場所ごとに変更できます。


カメラ付玄関子機1の呼出音を変更する場合

- 1 メインメニュー画面で **各種設定** → **音設定** → **呼出音設定** の順にタッチします。

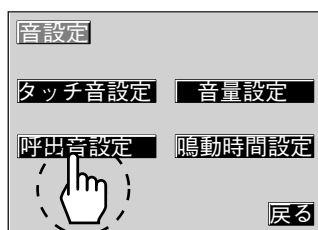


- 2 呼出音を変更したい場所を選びます。

玄関1 にタッチします。

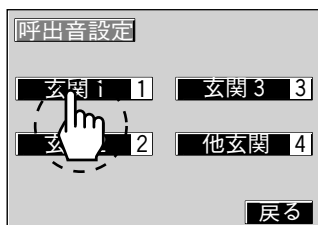

- 3 お好みの呼出音の番号を選んで **決定** にタッチします。

♪1 にタッチします。
選択したボタンが白色になります。

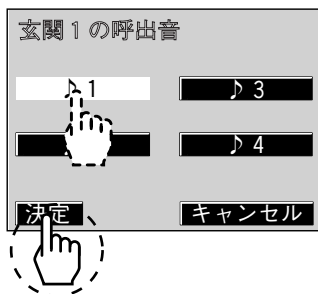


お知らせ

- ・センサー（ライト）カメラ、汎用センサーからの呼出音は変更できません。


■鳴動時間設定

センサー（ライト）カメラが侵入者を感知したときのモニター（カメラ）および警報音（センサー）時間の設定できます。初期設定値は「カメラ：6秒、センサー：6秒」です。

- 1 メインメニュー画面で **各種設定** → **音設定** → **鳴動時間設定** の順にタッチします。

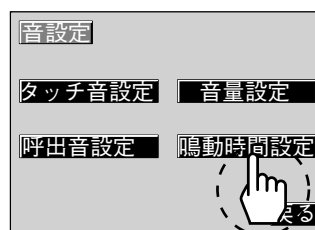


- 2 ▼ にタッチして、カメラ、センサー時間を設定します。

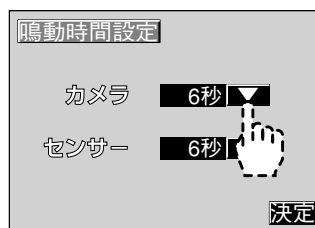

・カメラ時間は、▼ にタッチすることにより、以下の順で切り替わります。




・センサー時間は、▼ にタッチすることにより、以下の順で切り替わります。

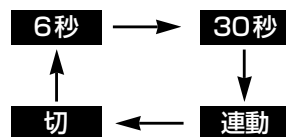

※センサーの接点出力と連動します。

- 3 **決定** にタッチします。

設定が完了します。

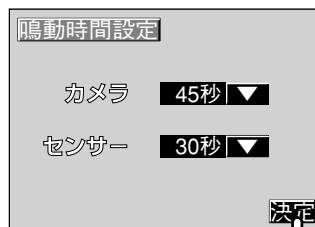


■画面背景色

画面の背景色を変更することができます。

背景パターン番号	背景色
1	青紫色（シアン）
2	青色
3	黒色
4	緑色
5	黄色
6	紫色（マゼンタ）

- 1** 各種設定画面 1 で **画面背景色** にタッチします。

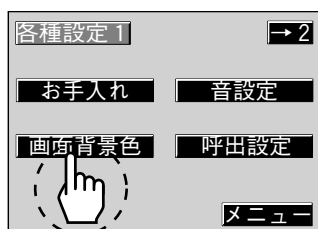


- 2** お好みの背景色を選びます。

1 にタッチします。
選択したボタンが白色になります。




- 3** **決定** にタッチします。

設定が完了します。

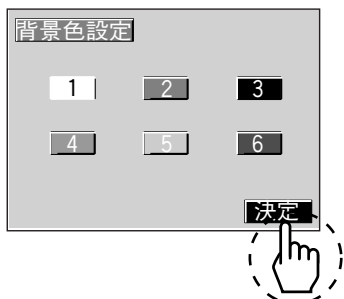


■お手入れ

- 1** 各種設定画面 1 で **お手入れ** にタッチします。

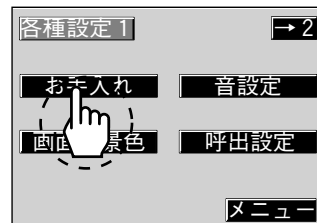

- 2** タッチパネルモニターの拭き掃除ができます。

タッチ操作を無効にします。（3分間）

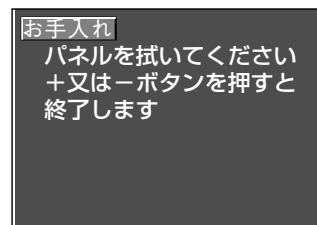

！注意

- ・ モニターの拭き掃除をするときは眼鏡拭きなどの乾いたやわらかい布を使ってください。
「お手入れするには」（46 ページ）を参照してください。

お知らせ


- ・ 約3分間経過すると、終了します。
- ・ 約2分55秒を経過したところで、『パネルを拭いてください + 又は - ボタンを押すと終了します まもなく終了します』と表示されます。
- ・ 本機の **+** **-** を押すと、「お手入れ」をキャンセルすることができます。
- ・ 約1分経過すると消画します。

設置設備の内容により異なります。

■音声ガイド設定


カメラ付玄関子機の呼出ボタンを押すと、自動的に「インターホンの正面にお立ちください」と音声でメッセージを流すか流さないかを設定できます。

- 1 メインメニュー画面で **各種設定** → **→2** → **音声ガイド設定** にタッチします。

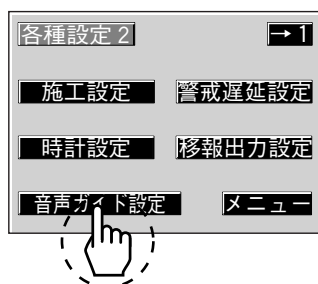

- 2 **あり** または **なし** にタッチします。


選択したボタンが白色になります。

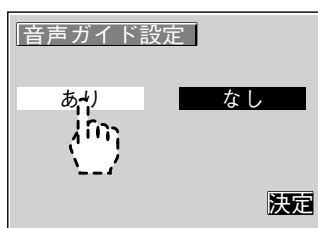

- ・ **あり** : 音声ガイドを流します。
- ・ **なし** : 音声ガイドを流しません。

- 3 **決定** にタッチします。

設定が完了します。

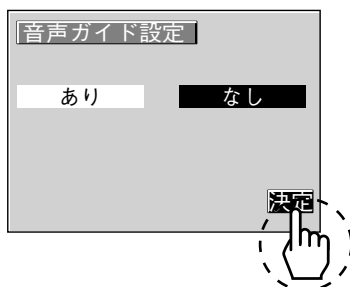


設置設備の内容により異なります。

■呼出設定

玄関子機の呼出音を鳴らすか鳴らさないかを設定できます。
各親機ごとに設定できます。


カメラ付玄関子機1の呼出音を鳴らなくする場合

- 1 メインメニュー画面で **各種設定**
→ **呼出設定** の順にタッチします。

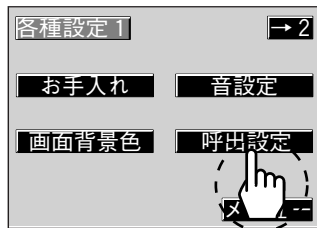

- 2 呼出音を規制したい場所を選びます。


玄関1 にタッチすると、玄関1の ☐ (呼出許可) が消えます。

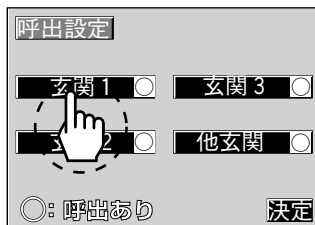

<自世帯に3台、他世帯に1台
カメラ付玄関子機が設置されて
いる場合>

- 3 **決定** にタッチします。

玄関1の呼出音が鳴らなくなります。

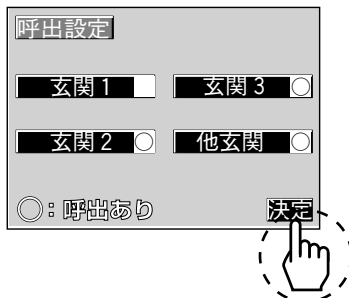

お知らせ

- ・規制をした場所から呼出があった場合、呼出音は鳴りませんが、映像は映ります。


遅延時間を設定する

設置設備の内容により異なります。


■警戒遅延時間設定

センサー（ライト）カメラの警戒セット（29ページ）が起動するまでの時間が設定できます。初期設定値は「1分間」です。

- 1 メインメニュー画面で **各種設定** → **→2** の順にタッチします。

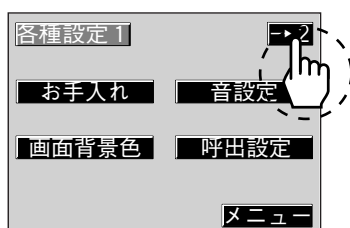


- 2 **警戒遅延設定** にタッチします。

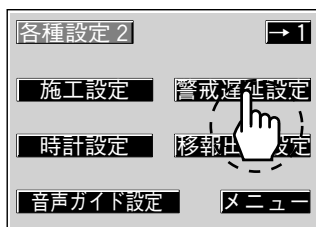


- ・ **→1** : 「各種設定 1」画面（操作**1**画面）に戻ります。
- ・ **メニュー** : メインメニュー画面（7ページ）に戻ります。
- ・ **施工設定** : 施工業者が設定を行います。お客様は設定を変更しないでください。

- 3 **▼** にタッチして、時間を設定します。

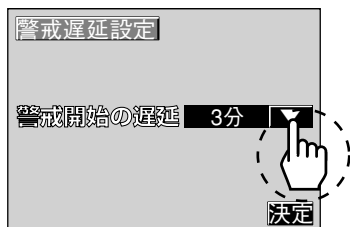


- ・ 警戒遅延時間は、**▼** にタッチすることにより、以下の順で切り替わります。



4

- 4 **決定** にタッチします。

設定が完了します。

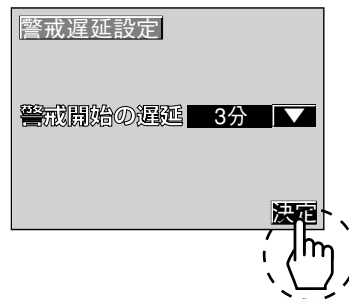

■施工設定について


！注意

- ・「施工設定」項目は施工業者が設定を行います。お客様は絶対に設定を変更しないでください。「施工設定」で設定できる項目は以下の5項目です。
- ・センサー設定（39ページ）
- ・子機設定（39ページ）
- ・非常ボタン設定（40ページ）
- ・他世帯設定（41ページ）
- ・電気錠設定（41ページ）


■センサー設定

オプションの汎用センサーを接続した場合、汎用センサーからの入力条件を設定することができます。


- 1 メインメニュー画面で **各種設定** → **→2** → **施工設定** → **センサー設定** の順にタッチします。

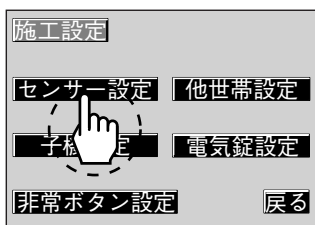

- 2 ▼ にタッチして、「なし」・「マーク」・「ブレーク」のいずれかを設定します。

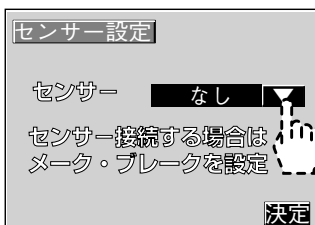


- ・ ▼ にタッチすることにより、以下の順で切り替わります。



- ・ **なし** : 発報しない。
- ・ **マーク** : マーク状態で発報します。
- ・ **ブレーク** : ブレーク状態で発報します。

- 3 **決定** にタッチします。

設定が完了します。

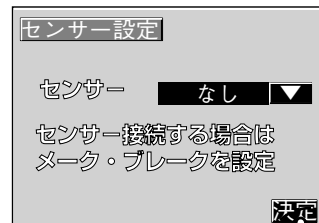


■子機設定


機器を接続する場合、「カメラ付玄関子機」・「カメラなし玄関子機」・「センサー（ライト）カメラ」のうちどの機器が接続されているかを設定します。

子機2にカメラ付玄関子機2を設定する場合

- 1 メインメニュー画面で **各種設定** → **→2** → **施工設定** → **子機設定** の順にタッチします。

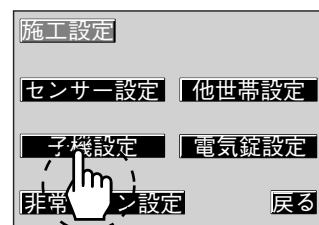

- 2 **子機2設定** にタッチします。

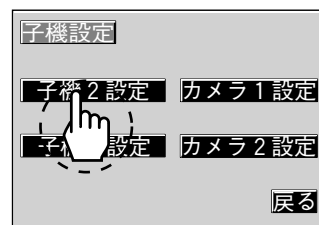


- ・ **子機3設定** : 子機3に接続する機器を設定します。
- ・ **カメラ1設定** : カメラ1に接続する機器を設定します。
- ・ **カメラ2設定** : カメラ2に接続する機器を設定します。


設置設備を設定する

設置設備の内容により異なります。

- 3** ▼ にタッチして、「玄関子機2」を設定します。

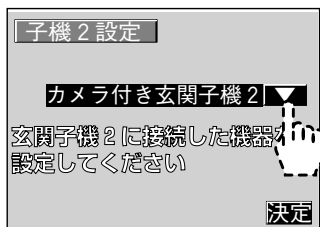


- ・ ▼ にタッチするごとに、以下の順で切り替わります。

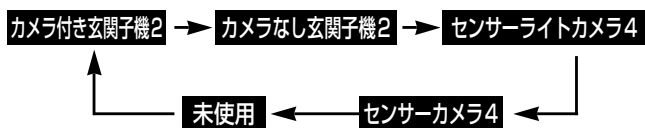

- ・ **カメラ付き玄関子機2**：カメラ付玄関子機に設定します。
- ・ **カメラなし玄関子機2**：カメラなし玄関子機に設定します。
- ・ **センサーライトカメラ4**：センサーライトカメラに設定します。
- ・ **センサーカメラ4**：センサーカメラに設定します。
- ・ **未使用**：設定しません。

- 4** **決定** にタッチします。


設定が完了します。

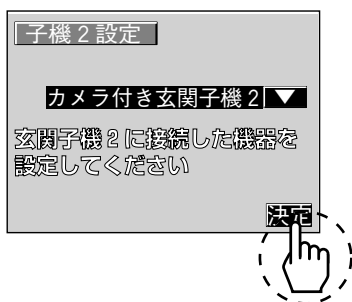


■非常ボタン設定

オプションの非常ボタンを接続した場合、非常ボタンからの入力条件を設定することができます。

- 1** メインメニュー画面で **各種設定** → **2** → **施工設定** → **非常ボタン設定** の順にタッチします。

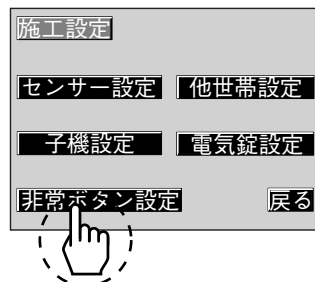

- 2** ▼ にタッチして、「なし」・「メーク」・「ブレーク」のいずれかを設定します。

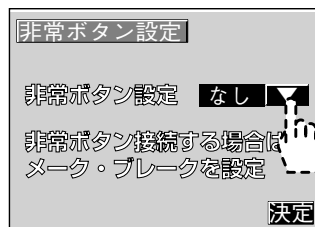


- ・ ▼ にタッチするごとに、以下の順で切り替わります。



- ・ **なし**：発報しない。
- ・ **メーク**：メーク状態で発報します。
- ・ **ブレーク**：ブレーク状態で発報します。

- 3** **決定** にタッチします。


設定が完了します。

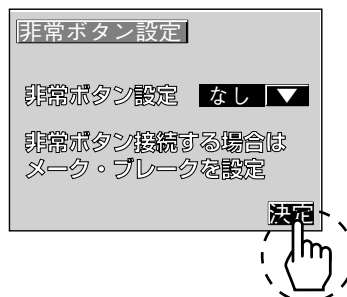


■他世帯設定

二世帯（他世帯）を設置した場合の親世帯・子世帯を設定します。また、他世帯を設定したとき、常時転送するか転送しないかを設定します。

- 1 メインメニュー画面で **各種設定** → **→2** → **施工設定** → **他世帯設定** の順にタッチします。

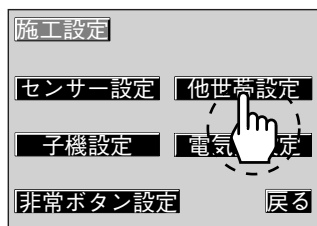

- 2 ▼ にタッチして、世帯設定、常時転送設定を設定します。

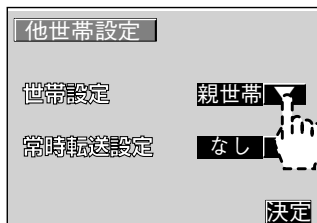


・世帯設定は ▼ にタッチするごとに、以下の順で切り替わります。



- ・ **親世帯** : 親世帯に設定します。
- ・ **子世帯** : 子世帯に設定します。
- ・ **なし** : 設定しません。
- ・ 常時転送設定は ▼ にタッチするごとに、「あり」「なし」が切り替わります。
- ・ **あり** : 常時、転送セット（留守セット）された状態になるため、転送セットボタン（28ページ）は表示されません。自世帯で応答した場合も転送セット（留守セット）は解除されません。
- ・ **なし** : 転送セット（留守セット）を設定したときのみ（28ページ）設定されます。転送セット（留守セット）設定中、自世帯で応答すると、転送セット（留守セット）は解除されます。

- 3 **決定** にタッチします。

設定が完了します。

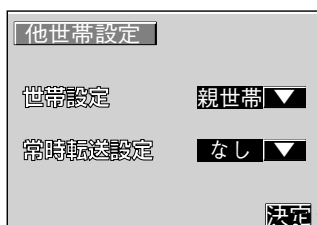


- 4 システムがリセットし、セット表示灯と情報表示灯が点滅します。

■電気錠設定


電気錠を接続する場合、電気錠設定を「あり」に設定してください。

- 1 メインメニュー画面で **各種設定** → **→2** → **施工設定** → **電気錠設定** の順にタッチします。

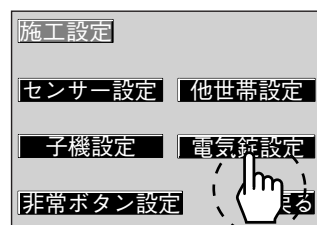

- 2 **あり** または **なし** に設定します。


選択したボタンが白色になります。

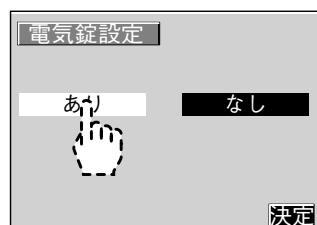

- ・ **あり** : 電気錠を接続した場合。
- ・ **なし** : 電気錠を接続していない場合。

- 3 **決定** にタッチします。

設定が完了します。

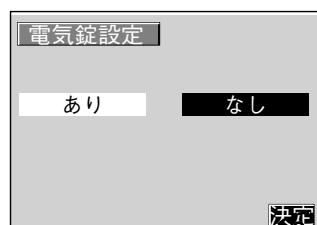


設置設備の内容により異なります。

■移報出力設定

以下の情報を、光チャイム（オプション）や回転灯（オプション）などの外部機器に出力することができます。ただし、音声出力はできません。


- ・ 玄関呼出
- ・ センサーカメラ呼出
- ・ 他世帯呼出
- ・ 室内呼出
- ・ 汎用センサー発報
- ・ 警戒警報発報
- ・ 非常通報

- 1 メニュー画面で **各種設定** → **→2** → **移報出力設定** の順にタッチします。

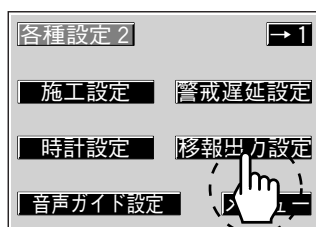

- 2 ▼ にタッチして、「あり」、「なし」を設定します。

「非常通報」、「警戒警報」、「玄関呼出」の外部出力の設定ができます。

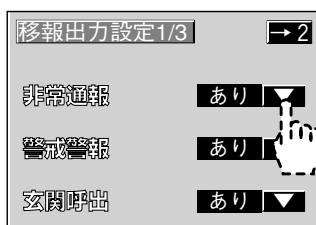


- ・ **あり** : 外部機器に出力する。
- ・ **なし** : 外部機器に出力しない。

※移報出力時間について

呼出・通報元	移報出力時間
非常通報	通報中
警戒警報	警戒警報発報中（約3分）
玄関呼出	呼出中（約45秒）
センサー（ライト）カメラ	呼出中（約45秒）
他世帯呼出	呼出中（約45秒）
室内呼出	呼出中（約45秒）
センサー発報	約30秒 （ただし、鳴動設定が“連動”に設定されている場合は、センサー発報中となります）

- 3 **→2** にタッチしたあと、▼ にタッチして「あり」、「なし」を設定します。


「センサーカメラ」、「他世帯呼出」、「室内呼出」の外部出力の設定ができます。

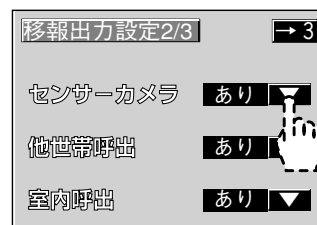

- ・ **あり** : 外部機器に出力する。
- ・ **なし** : 外部機器に出力しない。

- 4 **→3** にタッチしたあと、▼ にタッチして「あり」、「なし」を設定します。


「センサー発報」の外部出力の設定ができます。

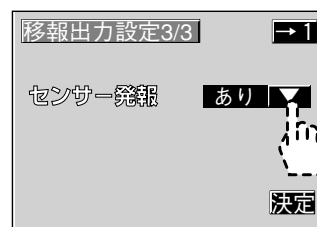

- ・ **あり** : 外部機器に出力する。
- ・ **なし** : 外部機器に出力しない。
- ・ **→1** : 操作[2]画面に戻ります。

- 5 **決定** にタッチします。


設定が完了します。

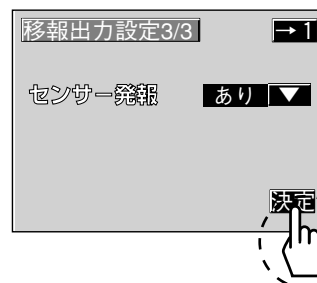

■SDカードについて

■誤消去の防止

大切なデータを誤って消去しないために、カード側面の書き込み禁止スイッチを「LOCK」に切り換えると、書き込み禁止状態（ロック状態）にすることができます。記録、編集、消去する場合はロック状態を解除してください。

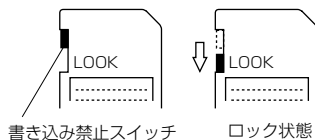

書き込み禁止スイッチ

ロック状態

■本機で使えるSDカードの種類

! 注意

- ・ 1GBを超えるSDカードは使用できません。
- ・ カードによっては、使用できない場合があります。指定品番のものを使用してください。

本機で使えるSDカードの種類と録画枚数の目安は以下のとおりです。録画する映像により、録画件数は増減します。

SDカード容量	録画件数	録音件数
16MB (バイト)	約20件	20件
32M Byte	約40件	20件
64M Byte	約80件	20件
128M Byte	約160件	20件
256M Byte	約320件	20件
512M Byte	約640件	20件
1G Byte	約1280件	20件

メーカー	SDカード容量	品番
松下電器産業 (株)	512MB	RP-SDR512J1A
	1GB	RP-SDV01GJ1A
サンディスク	512MB	SDSDB-512
	1GB	SDSDB-1024

※上記以外にも使えるSDカードがあります。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

※親機に付属のSDカードは上記の表の「RP-SDR512J1A」です。

! 注意

- ・ SDカードには録画画像データのみ記録されます。録音データは記録されません。
- ・ 録音データは本機に記録されるため、SDカードの容量に関わらず最大20件です。

■SDカードを入れる・取り出す

! 注意

- ・ SDカードの抜き差しは必ず本機の電源を切った状態で行ってください。電源が入っている状態で行くと、故障や大切なデータが壊れる原因となる場合があります。

■SDカードを入れる

1


本機の電源が入っていないことを確認します。

電源が入っている場合は、電源を「OFF」にしてください。(6ページ)

2

SDカードスロットカバーを開けます。


①SDカードスロットカバーを手前にスライドさせ、②手前から壁側に向かって開けます。

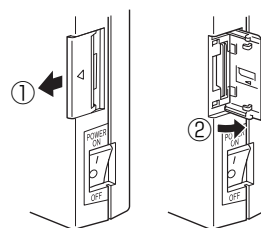

3


SDカードを入れます。

図のように正しい向きで差し込みます。しっかりと奥まで差し込んでください。

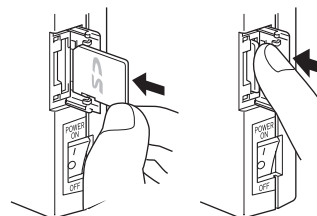

4

SDカードスロットカバーを閉めます。

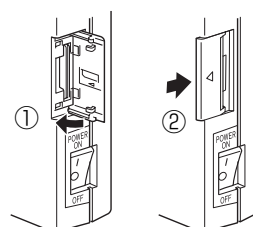

SDカードを初期化する


■SDカードを取り出す

1 本機の電源が入っていないことを確認します。

電源が入っている場合は、電源を「OFF」にしてください。(6ページ)

2 SDカードスロットカバーを開け、SDカードを取り出します。

SDカードをいったん奥に押し込むと、SDカードが少し手前に出てきます。

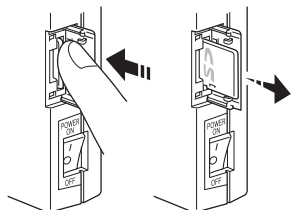


■SDカードの初期化

本機で初期化（フォーマット）されていないSDカードを差し込んだときなどに、SDカードの初期化（フォーマット）を行います。また、SDカードの初期化（フォーマット）のあと、録音設定を行います。

！注意


- ・SDカードを初期化すると保存されている画像（25ページ）も消去されます。ご注意ください。
- ・SDカードがロック状態（43ページ）のときは、SDカードの初期化できません。
- ・SDカードが差し込まれていないと、「録画できません SDカードを入れてください」と表示されます。SDカードが正しく差し込まれていることを確認してください。（43ページ）
- ・パソコンで初期化されたSDカードは使用できません。必ず本機でSDカードの初期化を行ってください。
- ・「初期化完了」が表示されるまで（操作3画面）電源（6ページ）を「OFF」にしないでください。SDカードが使用できなくなる場合があります。
- ・本機以外で記録した内容を再生することはできません。

1 メニュー画面で**再生** → **SD初期化**の順にタッチします。

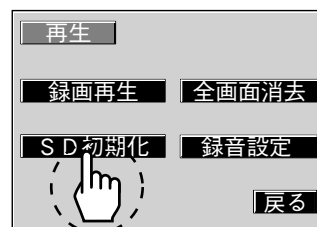

2 **はい** にタッチします。


SDカードを初期化します。

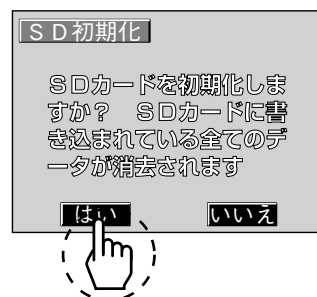

- ・ **いいえ** : 初期化が中止され、再生メニュー画面に戻ります。

3 初期化が完了します。

「SDカード初期化中」と表示されたあと、以下の画面が表示されます。

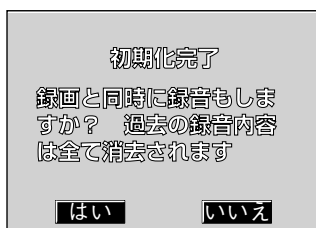

- ・ **はい** : 録音設定を行います。
- ・ **いいえ** : SDカードの初期化のみが完了します。

お知らせ

- ・ 初期化が完了しなかった場合、「初期化できません」と表示されます。**戻る** にタッチしてもう一度はじめてからやり直してください。

■録音設定


録音設定を行うと、過去に録音された内容がすべて消去されます。録音可能な件数は最大20件（固定）です。

！注意

- ・ 録音設定で消去された内容は、元に戻すことができません。ご注意ください。

1 SD初期化完了画面で **はい** にタッチします。

録音内容が消去されたあと、再生メニュー画面に戻ります。

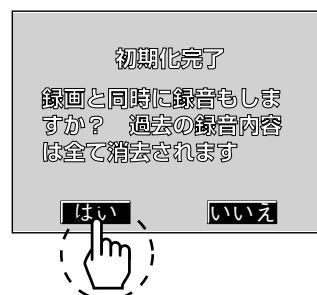

- ・ **いいえ** : 録音設定が中止され、再生メニュー画面に戻ります。


お知らせ

- ・ 録音設定画面は、メニュー画面で **再生** → **録音設定** の順にタッチしても表示できます。
- ・ 一度 **はい** にタッチして録音設定を行うと、次回からは再生メニュー画面で **録音設定** は表示されません。ただし、新たに別のSDカードを挿入した場合は、再生メニュー画面で **録音設定** が表示されます。
- ・ **はい** にタッチして録音設定を行うと、解除することができません。

お手入れするには／故障かな？と思ったら

■お手入れするには

- 外観の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れが落ちにくいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よくしぼってから拭いてください。
- モニターの拭き掃除をするときは眼鏡拭きなどの乾いたやわらかい布を使ってください。
- モニターの拭き掃除をするときは、「お手入れ」（35ページ）を設定すると便利です。

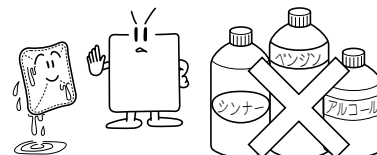

！注意

・ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。機器の表面を傷めたり、変色の原因になります。

■故障かな？と思ったら

こんなとき	お調べください	参照ページ
動作しない	・ 停電していませんか？ ・ 宅内のブレーカーが「切」になっていませんか？ ・ 電源スイッチが「OFF」になっていませんか？ ※モニター付親機（JD-3ME-T）が「OFF」になっていると、システム全体が動作しません。 ・ ほかの親機が使用中ではないですか？	6
呼出音「ピンポン」が鳴らない	・ 呼出設定が規制されていませんか？	37
	・ 音量調節は適当ですか？	33
通話・呼出音が小さい	・ 音量調節は適当ですか？	6, 33
雑音が入る	・ 近くに、OA 機器・テレビ・ラジオ・携帯電話などがありますか？	3
映像が映らない	・ 近くで携帯電話など電磁波や磁気を発生させるものはありますか？	3
ときどき画面に白い線が入る	・ 太陽光などの強い光がカメラに当たっていませんか？	3
画面が明るい（または暗い）	・ 明るさ調節は適当ですか？ ※モニターは上方から見ると明るい映像になり、下方から見ると暗い映像になります。	6
録画ができない	・ SDカードが未挿入ではないですか？ ・ SDカードが書き込み禁止になっていませんか？ ・ 非対応のカードが入っていませんか？ ・ SDカードに傷や汚れがありませんか？	3, 43, 44
画面が真っ黒になる	・ 玄関2にカメラなし玄関子機（JD-D）、または別の非対応子機が接続されていませんか？ ・ 玄関子機、センサーライトカメラのラインが断線していませんか？	4, 5
玄関子機からの呼出・玄関子機のモニターができない	・ 「施工設定」の「子機設定」が間違っていないですか？	39
センサーライトカメラがモニターできない	・ センサーライトカメラの電源は入っていますか？	センサーライトカメラの説明書参照
録画再生画面が真っ黒になる	・ 「施工設定」の「子機設定」が間違っていないですか？	39
録画できない	・ 「SDカードエラー」という表示が出ていませんか？ 出ている場合はSDカードを初期化してください。	44

■仕様

■JD-3ME-T（モニター付親機）

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時 7.0W 最大 16.0W
通話方式	拡声自動交互通話（ハンズフリー通話）
使用周囲温度	0～40℃
モニター	3.5型TFT液晶モニター
材 質	自己消火性ABS樹脂
色 調	本体：ホワイト LCDカバー：ライトシルバー ケース下部：ミスティークグレー
寸 法	195（幅）×160（高）×25（奥行）＊
質 量	約650g

＊寸法（奥行）：全体60mm（埋込部35mm+露出部25mm）

■施工業者様へお願い

39～40ページの「施工設定」項目で設定した内容を ☒ でチェックしてください。

●施工設定一覧

センサー設定		☐ なし ☐ メーク ☐ ブレーク	39ページ
子機設定	子機2設定 設置場所： （ ） 記入例 （ 玄 関 ）	☐ 未使用 ☐ カメラ付き玄関子機2 ☐ カメラなし玄関子機2 ☐ センサーライトカメラ4 ☐ センサーカメラ4	39～40 ページ
	子機3 設置場所： （ ）	☐ 未使用 ☐ カメラ付き玄関子機3 ☐ カメラなし玄関子機3 ☐ センサーライトカメラ3 ☐ センサーカメラ3	39～40 ページ
	カメラ1設定 設置場所： （ ）	☐ 未使用 ☐ センサーライトカメラ1 ☐ センサーカメラ1	39～40 ページ
	カメラ2設定 設置場所： （ ）	☐ 未使用 ☐ センサーライトカメラ2 ☐ センサーカメラ2	39～40 ページ
非常ボタン設定		☐ なし ☐ メーク ☐ ブレーク	40ページ
他世帯設定	世帯設定	☐ なし ☐ 親世帯 ☐ 子世帯	41ページ
	常時転送設定	☐ なし ☐ あり	41ページ
電気錠設定		☐ なし ☐ あり	41ページ

アフターサービスについて (修理を依頼されるとき)

修理・お取り扱いなどのご相談は取付工事店、販売店もしくは当社修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。

- 製品保証書のお買い上げ日、店名・捺印をお確かめいただき、よくお読みのあと保管してください。
 - ・保証期間内は無料修理規定に従って、修理をさせていただきます。
 - ・保証期間を過ぎたときは有料で修理させていただきます。
- 使用中、故障や誤動作またはこれらの不都合による利用の機会を逸した場合の損害補償については申し受けかねます。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

製品保証書

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、無料修理規定の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

■保証対象機種名：JD-3ME-T ()

■保証期間：お買い上げ日より2年間

■お買い上げ日： 年 月 日

販売店

印

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。



アイホン株式会社



〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた施工・使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - ①無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。
 - ②この商品は出張修理をさせていただきますので修理に際し、本保証書をご提示ください。
2. 保証対象は、その構成機器を含んだシステムを保証対象機種とさせていただきますが、オプション・追加機器につきましては、各々の機器の保証規定に準じます。
3. ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
4. ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には、有料にさせていただきます。
 - ①使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - ②お買い上げ後の取付場所の移転、輸送、落下などによる故障および損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷その他天変地異、および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
 - ④本保証書のご提示が無い場合
 - ⑤本保証書にお買い上げ日、販売店名の記入や販売店名印の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - ⑥離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
 - ⑦商品に異常が認められない場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

・この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センター、お客様相談センターにお問い合わせください。
・ This warranty is valid only in Japan.

※修理受付センター・お客様相談センターにおける個人情報のお取り扱いについて

アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。

■本書の内容に関しましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い上げの販売店もしくは当社支店・営業所までご連絡ください。

また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に関わらず当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

■高い信頼性が要求される用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

■本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計・製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

また当社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートはおこなっておりません。

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

■本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。TM、®、©などのマークは記載していません。

お問い合わせ先【受付時間：午前9:00～午後5:30】

■修理のご依頼は「修理受付センター」へ

フリーダイヤル ☎ 0120-037-704 ●年中無休(365日)受付

■お取り扱いなどのご相談は「お客様相談センター」へ

フリーダイヤル ☎ 0120-141-092 ●土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、

(ご注意：携帯電話からのご相談はできません。) コールデンウィークを除く。

携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。

アイホン株式会社

〒456-8666 名古屋市熱田区神野町2-18

ホームページ<http://www.aiphone.co.jp>